



M02

Montageanleitung Assembly instructions



Der Umwelt zuliebe!

Sandwichbauweise mit geschäumtem Kern

Steif und leicht

Hergestellt aus recyceltem Material


**Innovativer Wasserkeil: verhindert das Aufsteigen
von Wasser und Schmutz an der Spitze des Mudguards**




**MADE IN
GERMANY**

UNLEASH YOUR UNIVERSE

Inhalt Content

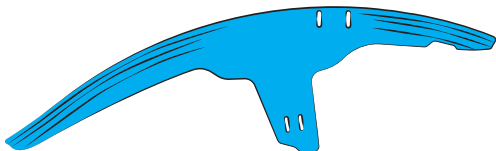

1 x Schutzblech M02
1 x Mudguard M02

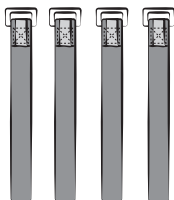

4 x Klettbinders
4 x hook-and-loop straps




1 x Schutzfolie 35 x 120 mm
1 x protective film 35 x 120 mm



2 x Schutzfolie 40 x 80 mm
2 x protective film 40 x 80 mm

1 Gabel vorbereiten und Schutzfolie anbringen Prepare fork and apply protective film

- Gabelbrücke und Tauchrohre reinigen und entfetten.
- Schutzfolie für die Gabelbrücke anpassen.
- Schutzfolien an Gabelbrücke und Tauchrohren verkleben.
- Clean and degrease the fork crown and steerer tube.
- Fit the protection foil for the fork crown.
- Apply the protection foil at fork crown and fork lowers.

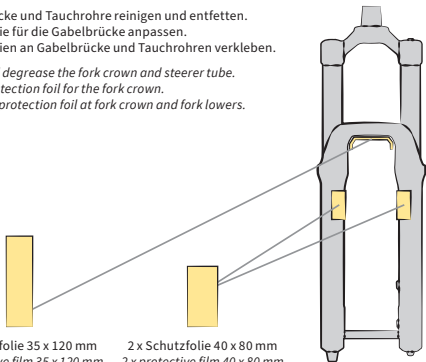

1 x Schutzfolie 35 x 120 mm
1 x protective film 35 x 120 mm

2 x Schutzfolie 40 x 80 mm
2 x protective film 40 x 80 mm


2 Klettbander montieren Fit the hook-and-loop straps

Klettbander laut Zeichnung montieren, Gummierungsseite nach außen.


Install hook-and-loop straps according to the drawing with the rubberized side facing outwards.



3 Schutzblech an der Federgabel montieren Fit the mudguard to the suspension fork

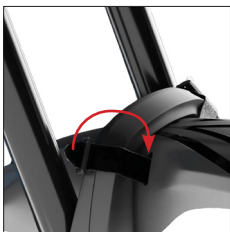


Klettbander straff ziehen.

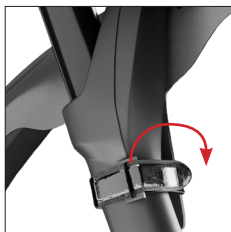


Pull hook-and-loop straps tight.

4 Klettbander kürzen Shorten the hook-and-loop straps

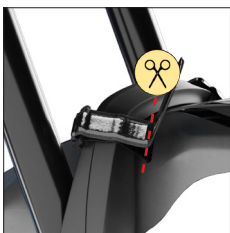

Zum Kürzen eine Schere nutzen.

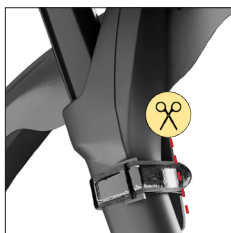

Use scissors to shorten them.



Wichtige Hinweise:

- Es ist eine regelmäßige Reinigung unter dem Schutzblech notwendig!
- Der Kontakt zum Rahmen darf nur an den vorgesehenen Punkten stattfinden!
- Bei Nichtbeachtung kann es zu Lackschäden kommen!
- Die Schutzfolie ist ein Verschleißteil!

Checkliste

-  Gabelbrücke und Tauchrohre gereinigt und entfettet? ☐
-  Schutzfolie verklebt? ☐
-  Montagerichtung der Klettbander beachtet? ☐
-  Klettbander nach der Montage ggf. gekürzt? ☐



Important information:

- Regular cleaning under the mudguard is necessary!
- Contact with the frame may only occur at the designated points!
- Failure to comply may result in damage to the paintwork!
- The protective film is a wear part!

Quick check

-  Fork crown and fork lowers cleaned and degreased? ☐
-  Protective film applied? ☐
-  Followed the installation direction for the hook-and-loop straps? ☐
-  Trimmed the hook-and-loop straps after fitting? ☐

unleashed GmbH
Dresdner Str. 313
01705 Freital

info@unleashed.com
www.unleashed.com

FOLLOW US

