



Montageanleitung für den Mudguard M01 an deiner Federgabel

Assembly instructions for the mudguard M01 on your fork

Downhill | Enduro | Trail | All Mountain | Marathon | XC | 20" – 29"




- Öffne die Verpackung an der dargestellten Stelle.
- Entnehme den M01 und die beigefügten Kabelbinder.
- Drücke die Ausstanzungen zur Befestigung der Kabelbinder aus der Öffnung.

- Please open the packaging at the point shown below.
- Remove the M01 and the enclosed cable ties from the packaging.
- Push out the stamped holes to fix the cable ties.



- Führe die Kabelbinder wie dargestellt in die Öffnungen ein.
- Positioniere den M01 wie dargestellt. Schiebe den M01 von hinten durch die Federgabel.
- Prüfe den Abstand zwischen deinem Vorderreifen und dem M01
- Insert the cable ties into the shown holes.
- Place the M01 as shown in the picture. Push the M01 through your fork from behind.
- Check the tire clearance between your front wheel and M01

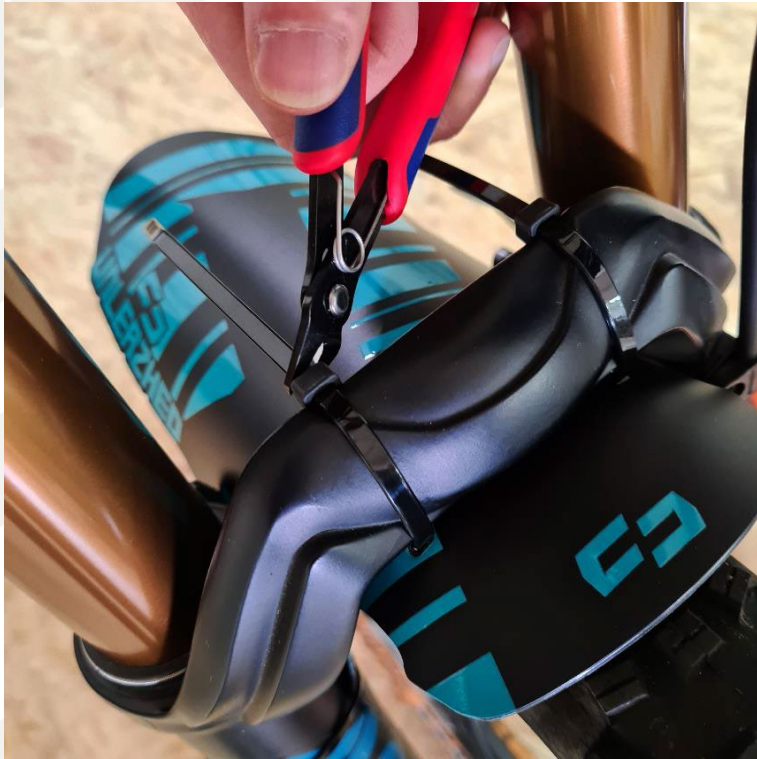

- Ziehe die Kabelbinder fest, zuerst die oberen an der Gabelbrücke und dann die seitlichen. Im Anschluss entferne die überstehenden Enden. Fertig! **Unleash yourself!**
- Tighten the cable ties, first the upper ones and then the side ones. Then remove the ends. Done! **Unleash yourself!**

Montageanleitung für den M01 an deinem Hinterbau und an einer Reverse Gabelbrücke

Assembly of the M01 on your rear triangle and a suspension fork with a reverse fork bridge

Downhill | Enduro | Trail | All Mountain | Marathon | XC | 20" – 29"



- Die Montage des M01 an deinem Hinterbau erfolgt wie beschrieben. Bei einer Revers Gabelbrücke oder wenn dein Hinterbau über eine zusätzliche Querstrebe verfügt ist ein weiterer Arbeitsschritt notwendig. Es müssen die markierten Stellen (Gabelbrücke 2 Stück, Hinterbau 4 Stück) mit einem Bohrer durchgebohrt werden, diese dienen als zusätzliche Befestigungsmöglichkeit.
- The assembly of the M01 is done as described above. Only one further step is needed here. The marked points (reverse fork bridge 2 pieces, rear triangle 4 pieces) must be drilled through with a drill.



- Ziehe die Kabelbinder fest. Im Anschluss entferne die überstehenden Ende. Fertig! **Unleash yourself!**
- Tighten the cable ties, first the upper ones and then the side ones. Then remove the ends. Done! **Unleash yourself!**



UNLEAZHED

UNLEAZH YOUR UNIVERSE