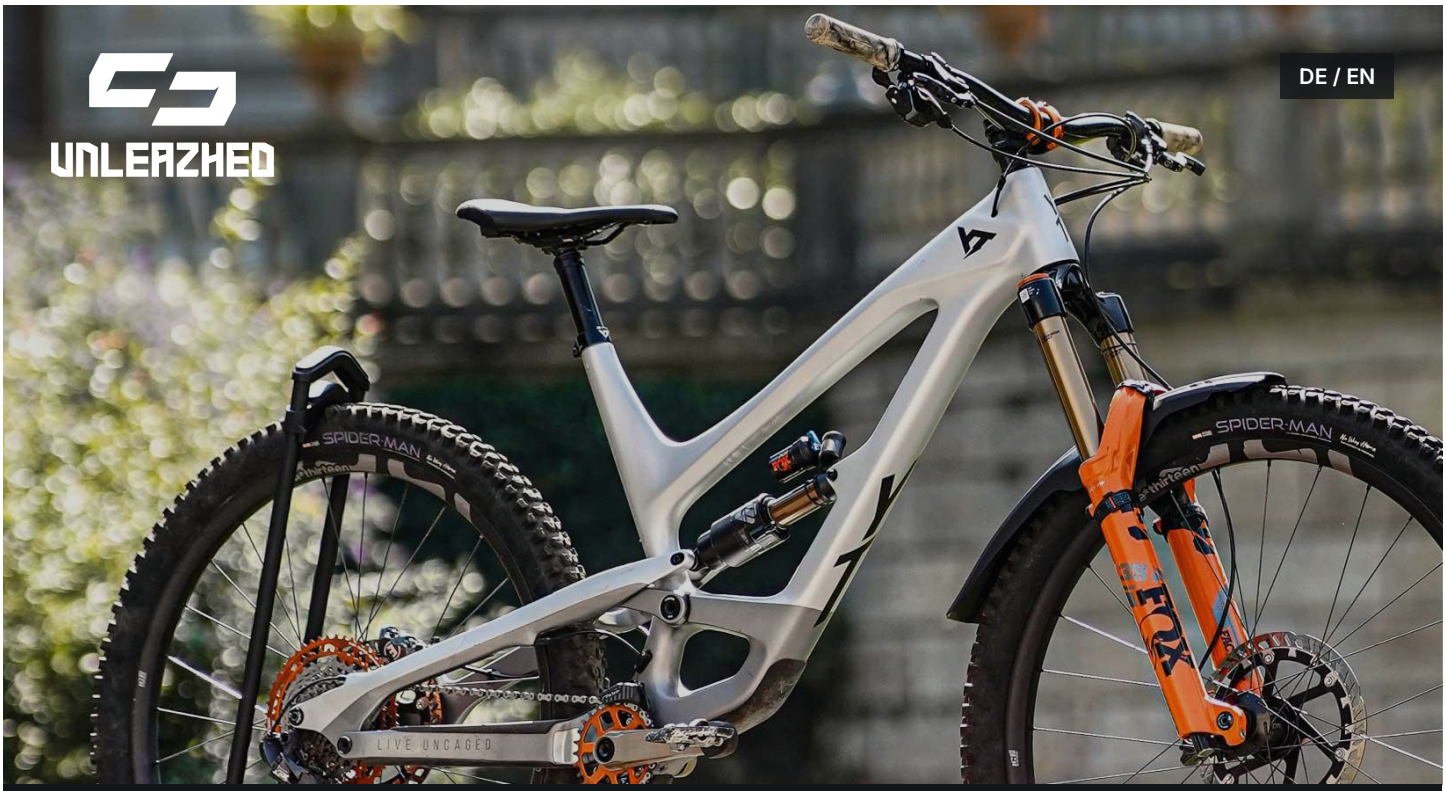

DE / EN

MONTAGE / ASSEMBLY

M02 SCHUTZBLECH

Mudguard / Quick Guide

VIDEO GUIDES

START / 02

M02 / Kompaktanleitung

INHALT / CONTENTS

p. 02 Lieferumfang & Vorbereitung / Contents & preparation

p. 03 03 / Schutzblech montieren

Lieferumfang / Contents

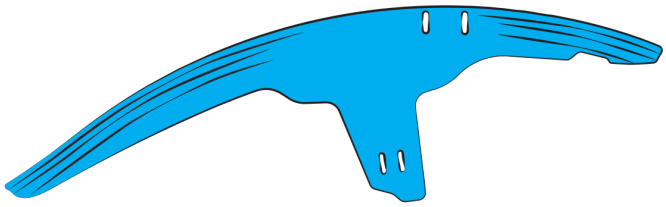

1 x Schutzblech M02
1 x Mudguard M02

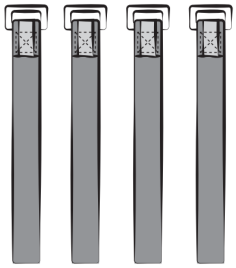

4 x Klettbinder
4 x hook-and-loop straps

1 x Schutzfolie 35 x 120 mm
1 x protective film 35 x 120 mm

2 x Schutzfolie 40 x 80 mm
2 x protective film 40 x 80 mm

1 × M02; 4 × Klettbinder; 1 × Schutzfolie 35 × 120 mm; 2 × Schutzfolie 40 × 80 mm. / 1 × M02, 4 × hook-and-loop straps and protective films as specified.

01 / Gabel vorbereiten

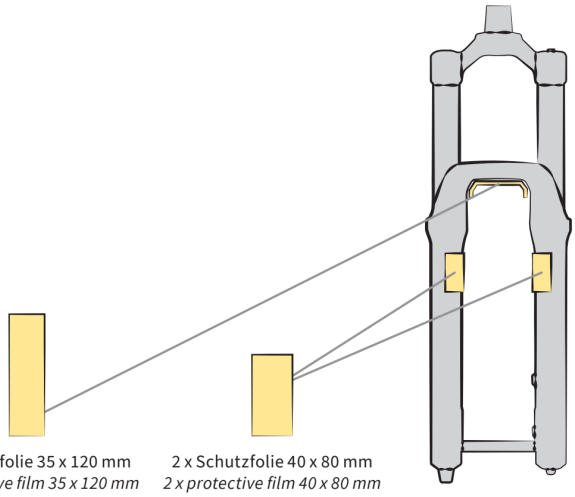

1 x Schutzfolie 35 x 120 mm
1 x protective film 35 x 120 mm

2 x Schutzfolie 40 x 80 mm
2 x protective film 40 x 80 mm

Gabelbrücke und Tauchrohre reinigen und entfetten. Schutzfolie für die Gabelbrücke anpassen und alle Folien verkleben. / Clean and degrease fork bridge and fork lowers, fit and apply the protective films.

02 / Klettbinder montieren

Nach Zeichnung einfädeln, Gummierungsseite nach außen. / Fit according to the drawing with the rubberized side facing outwards.

M02 / Kompaktanleitung

03 / Schutzblech montieren

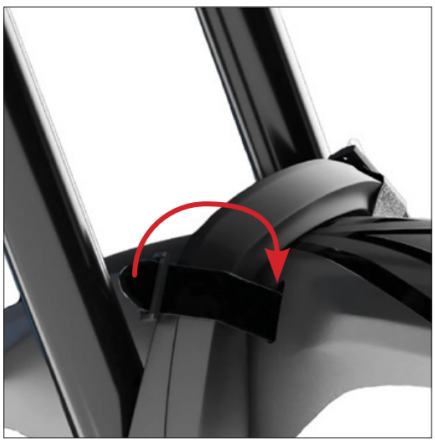

Klettbinder straff ziehen.

Pull hook-and-loop straps tight.

Schutzblech an der Federgabel montieren und Klettbinder straff ziehen. / Fit the mudguard to the suspension fork and pull the straps tight.

04 / Klettbinder kürzen

Zum Kürzen eine Schere nutzen.

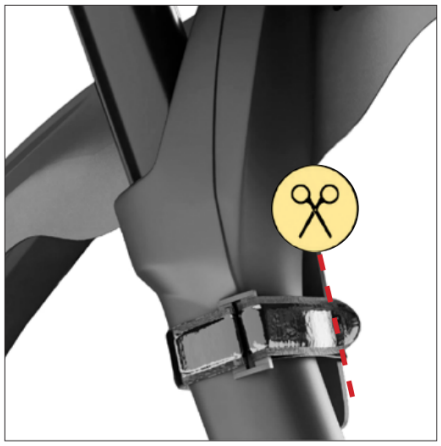

Use scissors to shorten them.

Überstehende Enden mit einer Schere kürzen. / Shorten the strap ends using scissors.

Wichtige Hinweise / Important information

Regelmäßig unter dem Schutzblech reinigen. Kontakt zum Rahmen nur an den vorgesehenen Punkten; bei Nichtbeachtung können Lackschäden entstehen. Die Schutzfolie ist ein Verschleißteil. / Clean regularly beneath the mudguard. Frame contact is only permitted at the designated points; failure to comply can damage the paintwork. The protective film is a wear part.

Checkliste: Gabelbrücke und Tauchrohre gereinigt und entfettet? Schutzfolie verklebt? Montagerichtung der Klettbinder beachtet? Klettbinder bei Bedarf gekürzt? / Quick check: Fork crown and lowers cleaned and degreased? Protective film applied? Strap direction checked? Straps trimmed if necessary?