



MUDGUARD

MR02

Montageanleitung | Assembly instruction

VIDEO:




scannen
oder klicken

QUICK GUIDE:



scannen
oder klicken

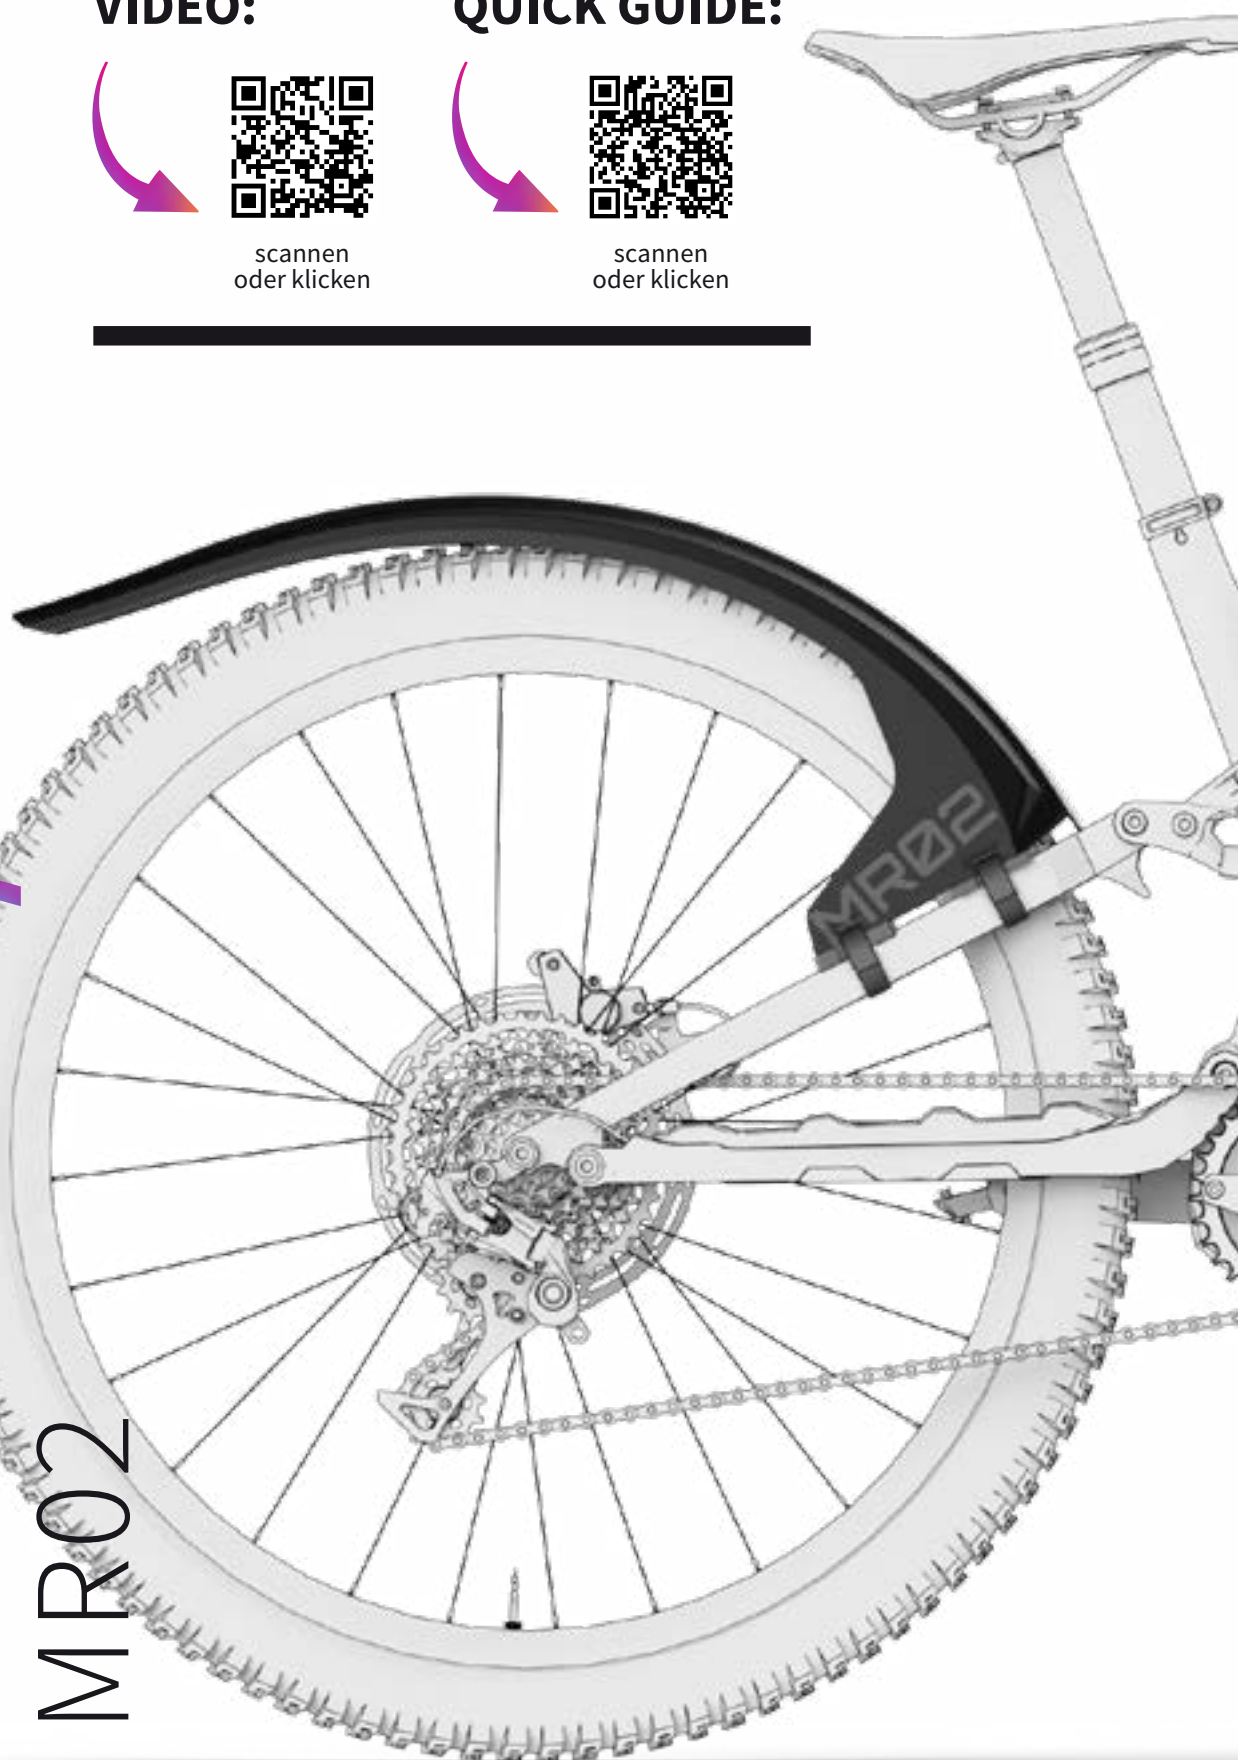

EINLEITUNG



- Inhalt komplett?
- Kettenstrebe gereinigt und entfettet?
- Ausrichtung der Füße gewählt?



Vor der Montage Schutzblech anhalten, Füße und Position prüfen. Schutzfolie anbringen.



Einbaurichtung der Füße im Schutzblech beachten!



Klettlänge beachten (min. 30 mm), so anpassen, dass der Klettbinder nicht gekürzt werden muss.



Die Gummierung der Klettbinder muss zum Rahmen zeigen!



Klettbinder nicht überdehnen.



Festen Sitz des Schutzbleches vor jeder Fahrt kontrollieren!

INTRODUCTION



- Contents complete?
- Chain stay cleaned and degreased?
- Alignment of the feet selected?



Before mounting, stop the mudguard and check the feet and position. Attach protective film.



Observe the installation direction of the feet in the protective cover!



Note the Velcro length (min 30 mm), adjust so that the Velcro fastener does not have to be shortened.



The rubber coating of the hook and loop fastener must face the frame!




Do not overstretch the Velcro fastener.



Check that the mudguard is secure before every ride!

Inhalt | Content

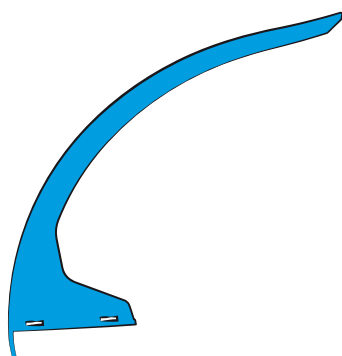

1 x Schutzblech MR02
1 x mudguard MR02




2 x Fuß niedrig
2 x feet low

2 x Fuß hoch
2 x feet high



4 x verstellbares Klettband
4 x adjustable
hook & loop strap

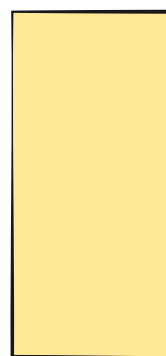


2 x Schutzfolie
2 x protection foil

Vorbereitung | Preparation



Entferne groben Schmutz und reinige danach deine Sitzstreben mit einem handelsüblichen „Surface-Cleaner“.

 Wichtig: Deine Sitzstrebe muss Öl- und Fettfrei sein.

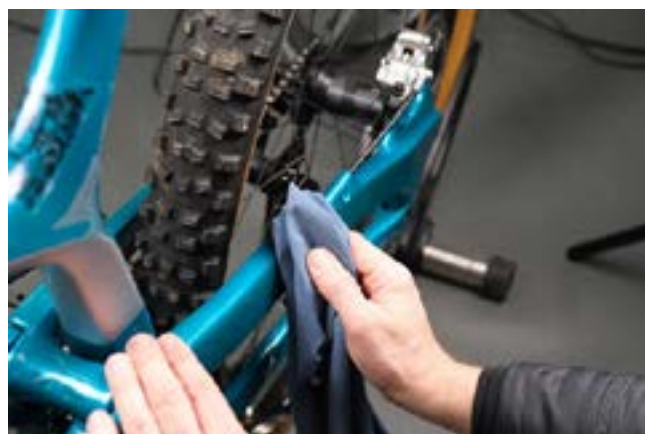

Remove rough dirt and then clean your bike with a commercially available “surface cleaner”.

 Important: Your bike must be free of oil and grease.


1 Bereich für die Schutzfolie bestimmen, Folie anbringen Determine area of the protective film, apply the film




Vor dem Anbringen der Schutzfolie
Rahmen reinigen und entfetten.
Clean and degrease the frame
before applying the protection film.



2 Anordnung der Füße wählen Select arrangement of feet

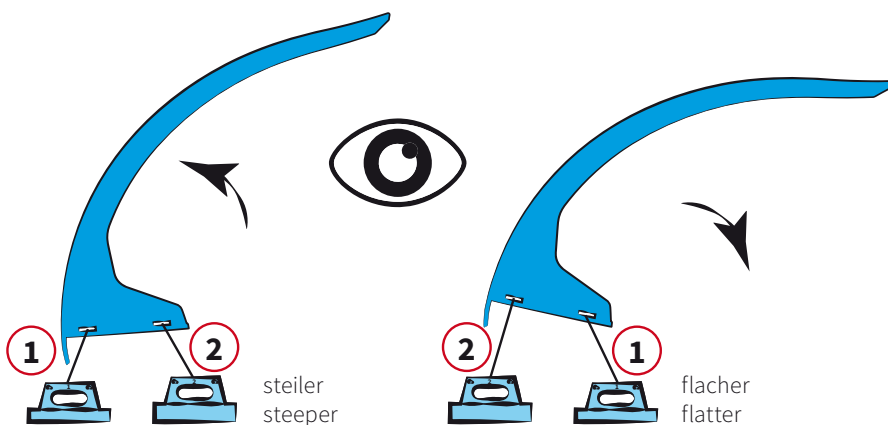


3 Füße montieren | Install the feet

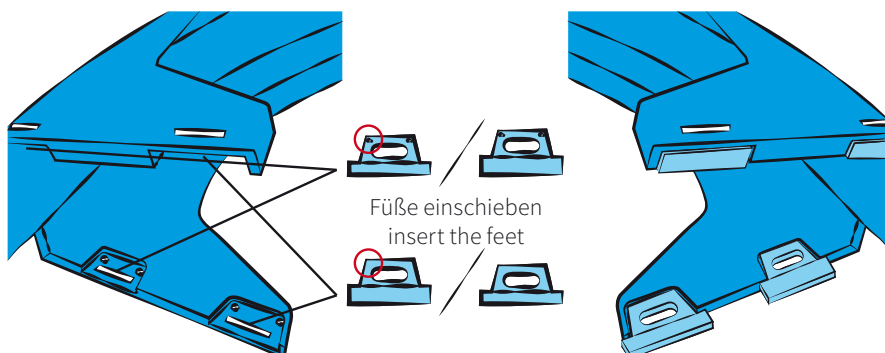

Löcher zur Außenseite des Schutzblechs!
Holes to the outside of the mudguard!

4 Klettbander anbringen | Attach hook & loop straps

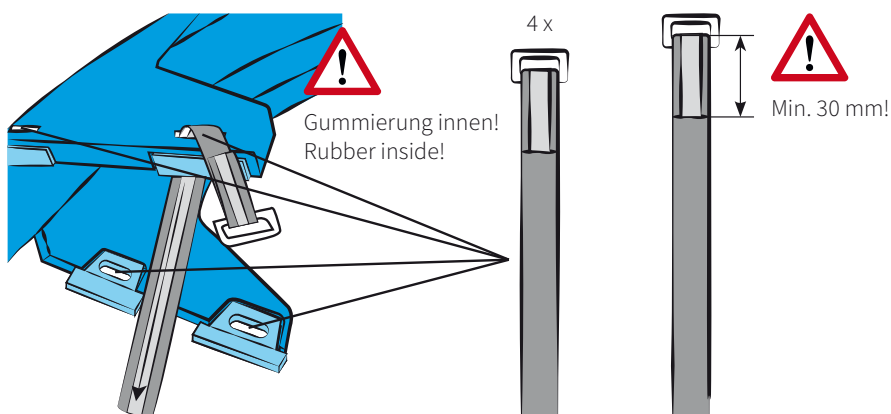

5 Schutzblech am Rahmen befestigen Attach the mudguard on the frame



Wenn nötig Klettbander kürzen.
If necessary, shorten the hook & loop straps.

