


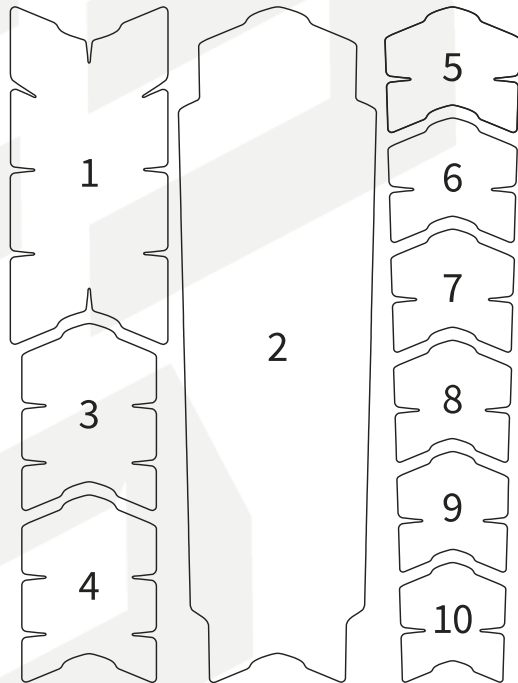


Instructions de montage pour notre Bike Protection UNSCRATCH BP01


Tube supérieur




Tube inférieur

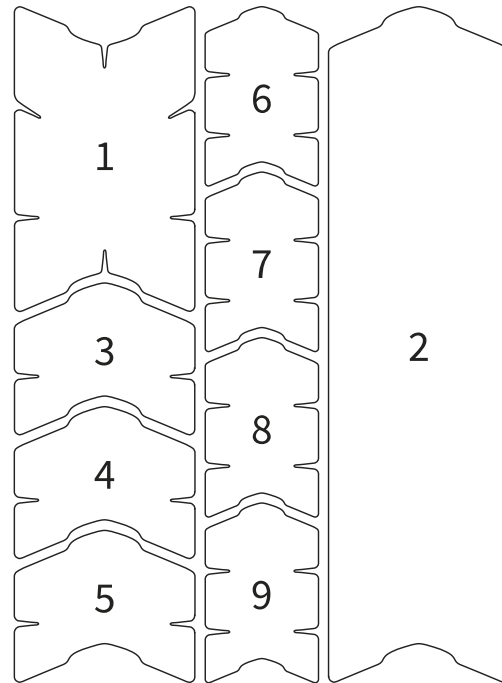

Tube inférieur E-Frame

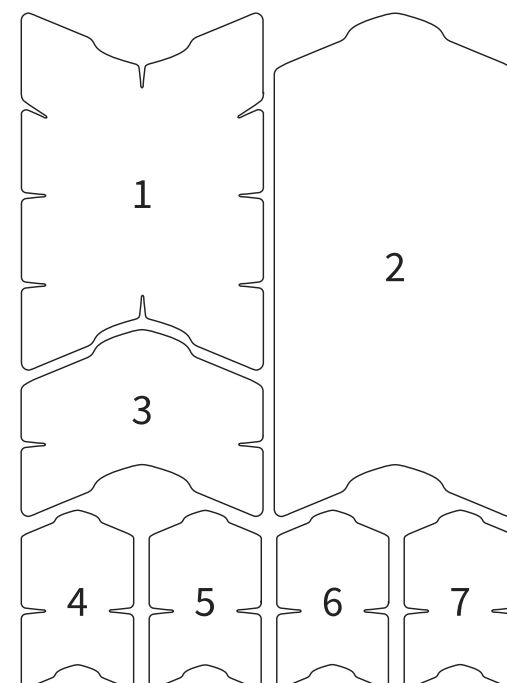

Châssis arrière

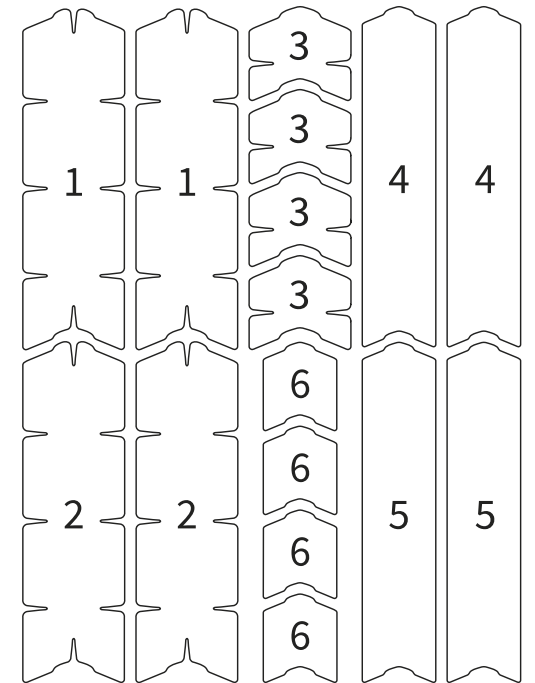



- Enlève la saleté grossière et nettoie ensuite ton vélo avec un "produit de nettoyage | Surface-Cleaner" disponible dans le commerce.
- Important : ton vélo doit être exempt d'huile et de graisse.




- Collage à température ambiante de 20 °C à 22 °C.
- Les Shapes peuvent être collés selon notre plan de collage (pages 6-9), mais aussi selon tes propres idées.
- Le film doit dépasser d'au moins 1 cm les bords de ton cadre pour atteindre l'épaisseur de collage souhaitée.




- Après le collage, les différents shapes doivent être traités avec un sèche-cheveux domestique sur la position 3.
- Pour une adhérence optimale : laisse ton vélo reposer encore 24 heures!


Plan de collage | Tube supérieur

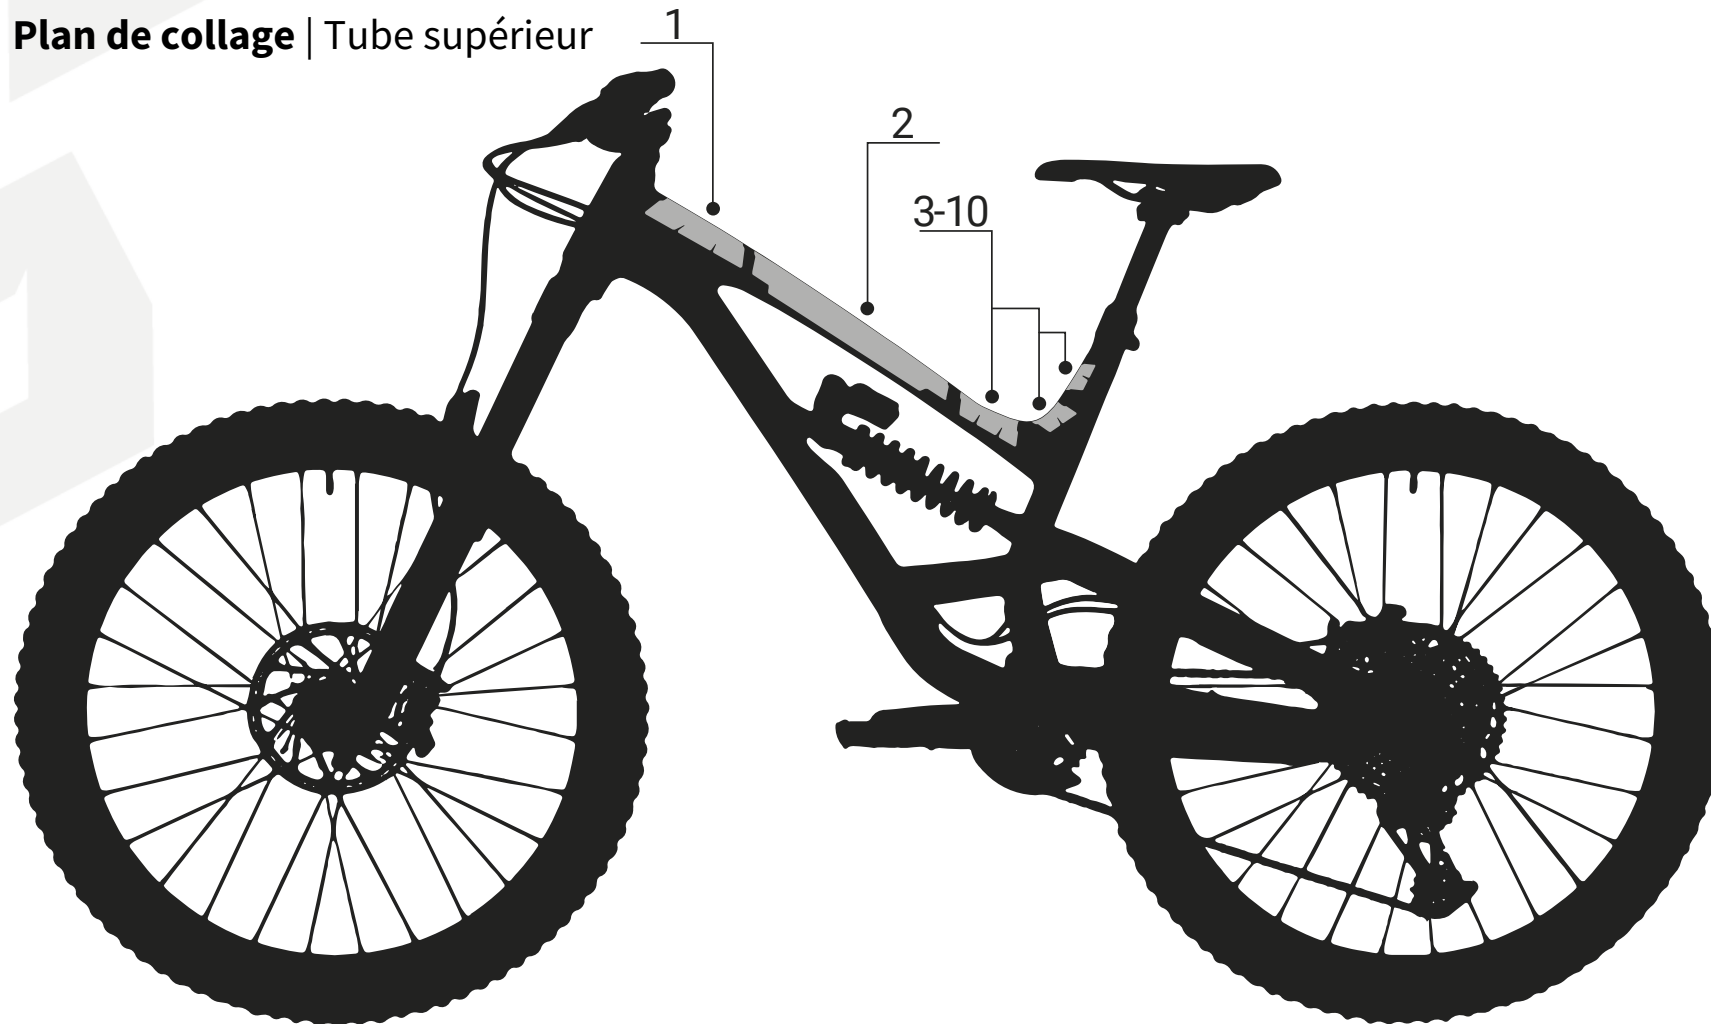


Plan de collage | Tube inférieur

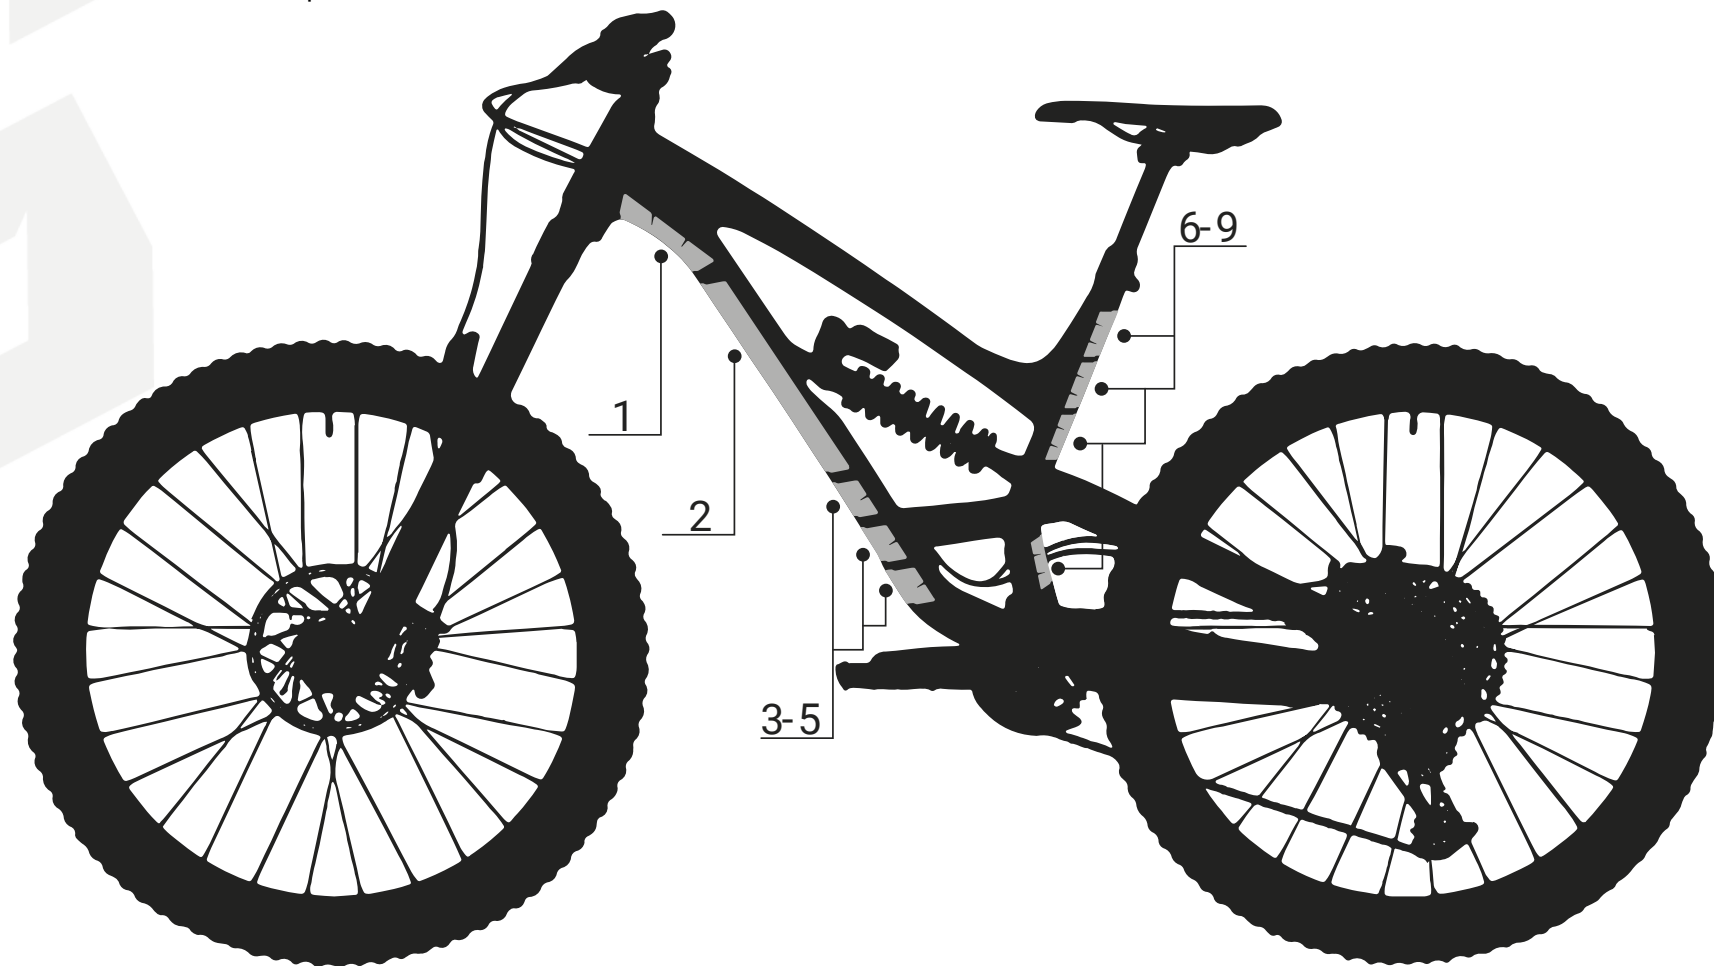

Plan de collage | Tube inférieur | E-Frame

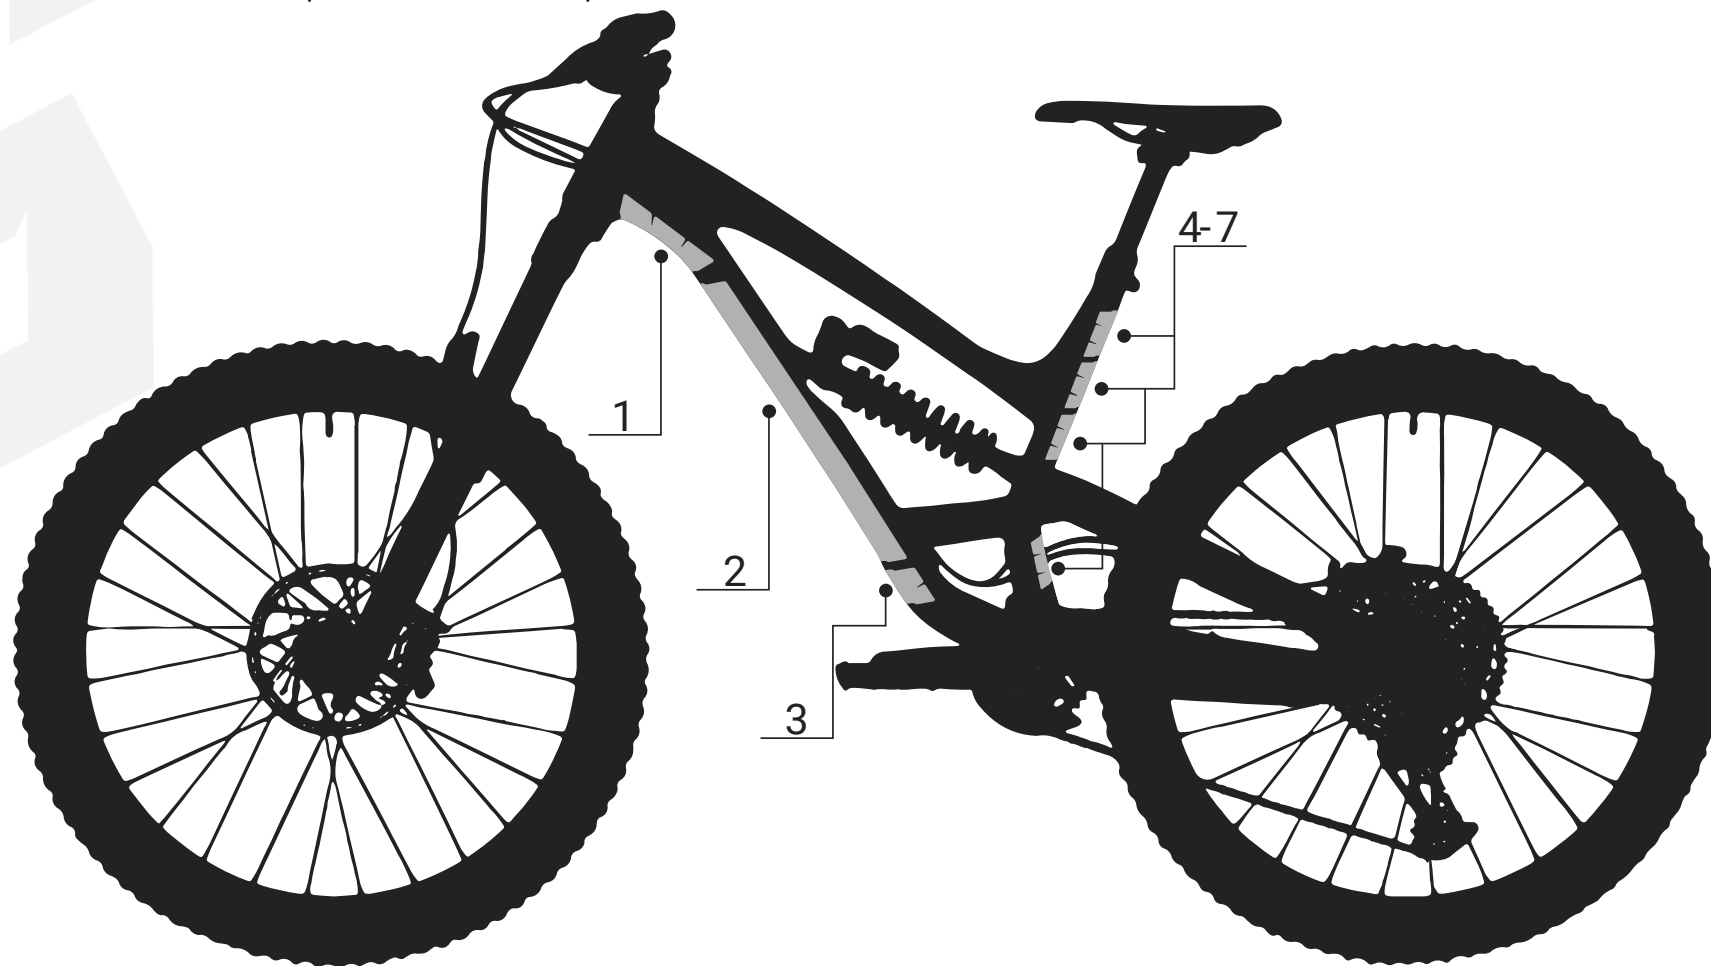

Plan de collage | Châssis arrière

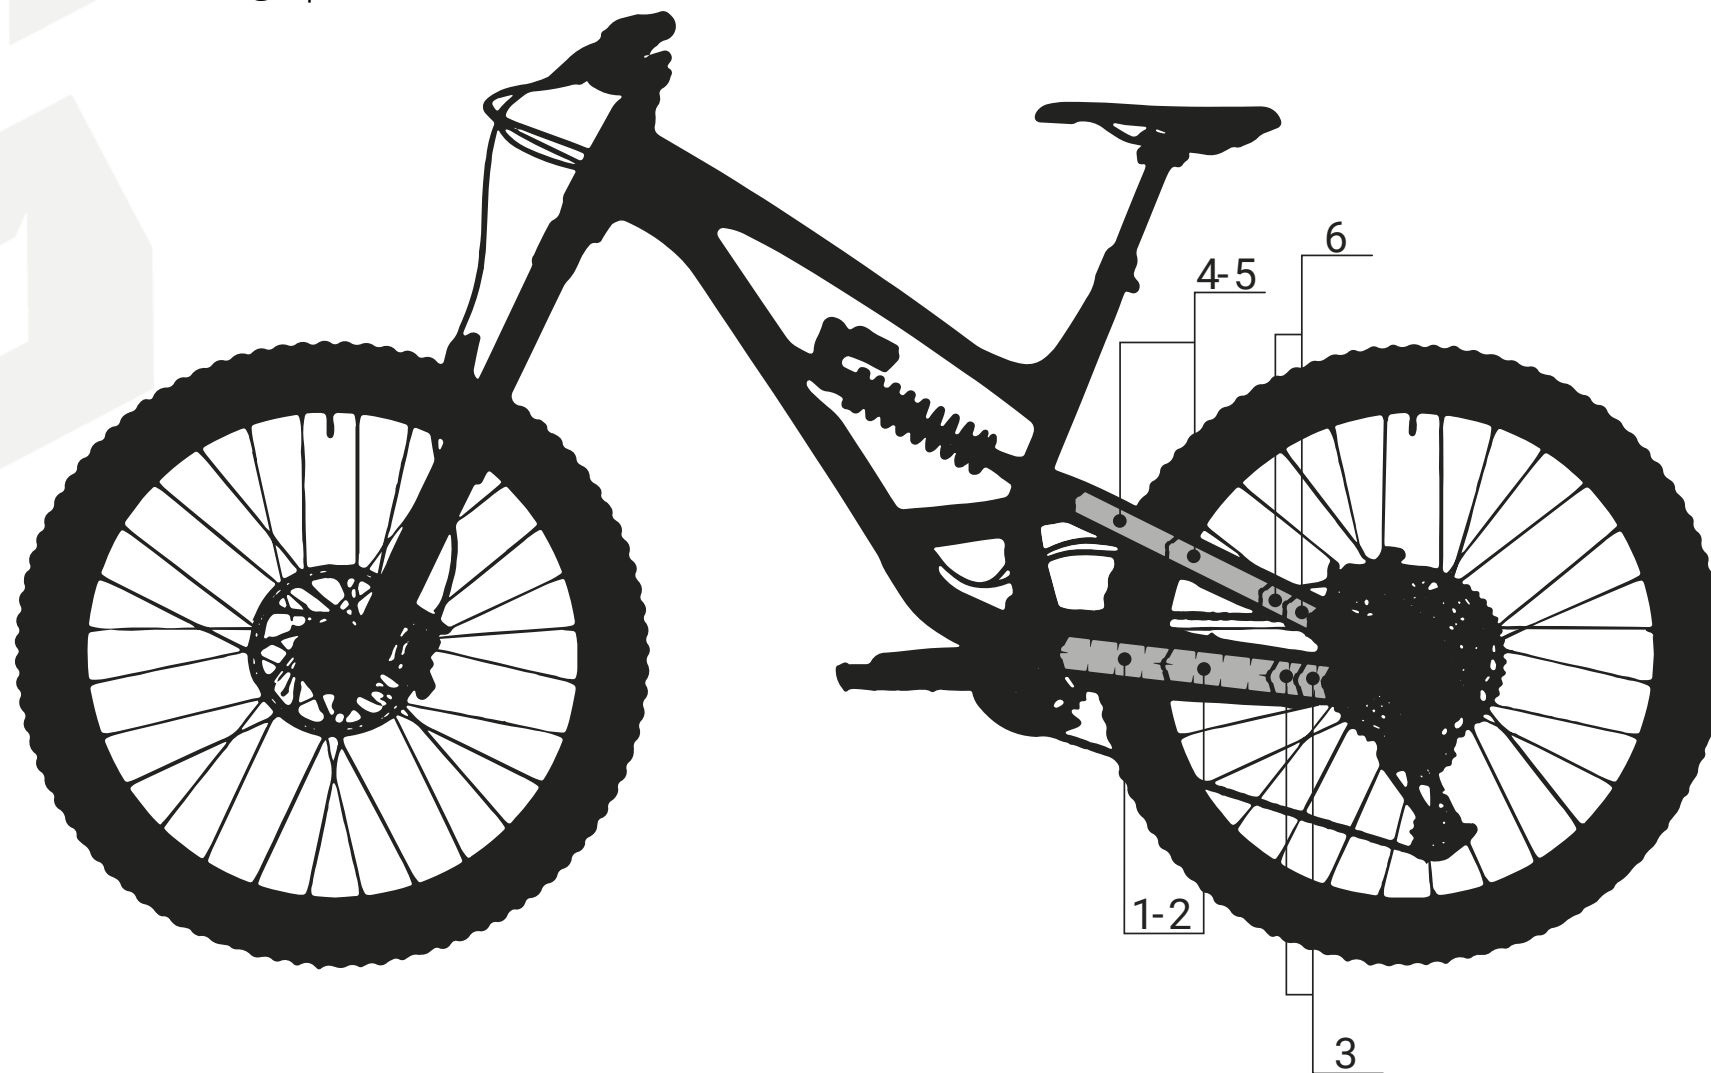



UNLEAZHED

UNLEAZH YOUR UNIVERSE

Nos conseils :

- Le Surface-Cleaner doit être adapté à l'application sur ton vélo.
- Si ton vélo présente déjà des rayures sur la peinture, il faut les réparer avant d'appliquer le film.
- Il est possible d'utiliser un nettoyeur haute pression, mais il faut le tenir à une distance de 30 cm de ton vélo lors du nettoyage.