


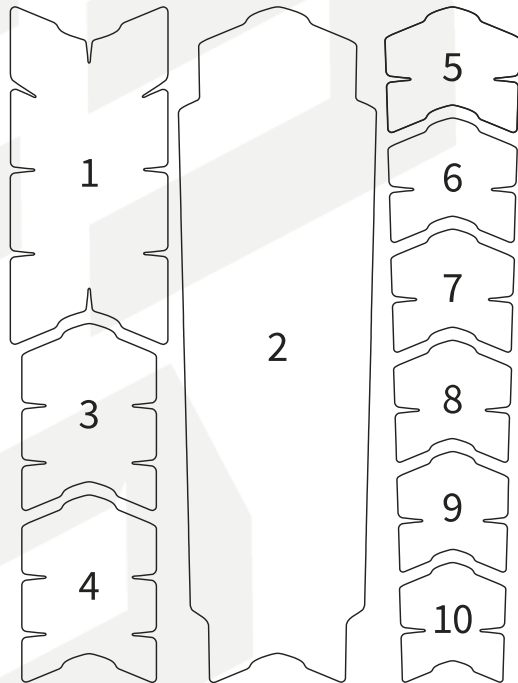


Istruzioni di montaggio per il nostro Bike Protection UNSCRATCH BP01


tubo superiore




tubo obliquo

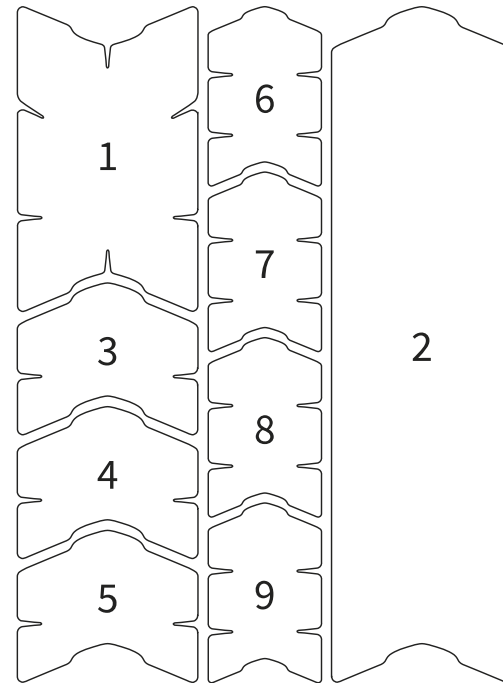

tubo obliquo E-frame

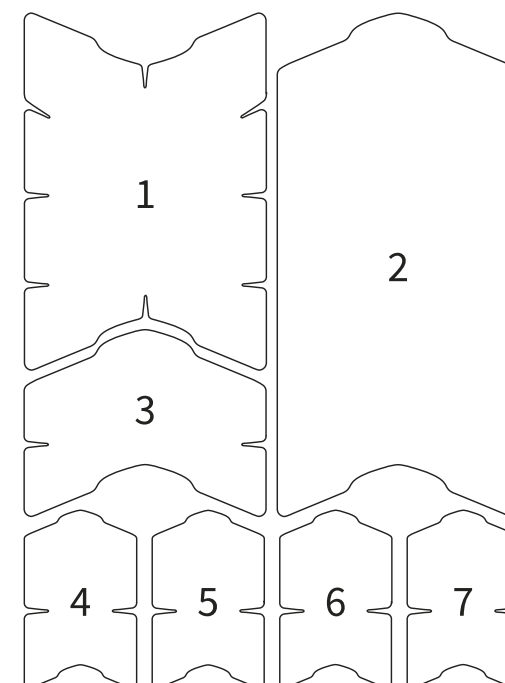

triangolo posteriore

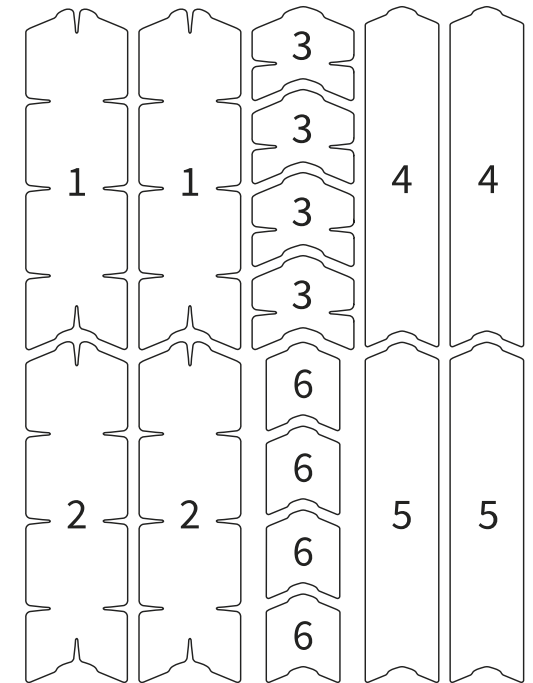



- Rimuovere lo sporco grossolano e poi pulire la bicicletta con un "prodotto di pulizia | pulitore di superfici" disponibile in commercio.
- Importante: la vostra bicicletta deve essere priva di olio e grasso.




- Incollaggio a temperatura ambiente da 20 °C a 22 °C.
- Le forme possono essere applicate secondo il nostro piano di applicazione (pagina 6-9), ma anche secondo le proprie idee.
- La pellicola dovrebbe estendersi almeno 1 cm oltre i bordi della vostra cornice per ottenere la forza adesiva desiderata.




- Dopo l'incollaggio, le forme individuali devono essere trattate con un asciugacapelli domestico sul livello 3.
- Per un'aderenza ottimale: lasciate la vostra bicicletta a riposo per oltre 24 ore!


Piano di incollaggio | tubo superiore

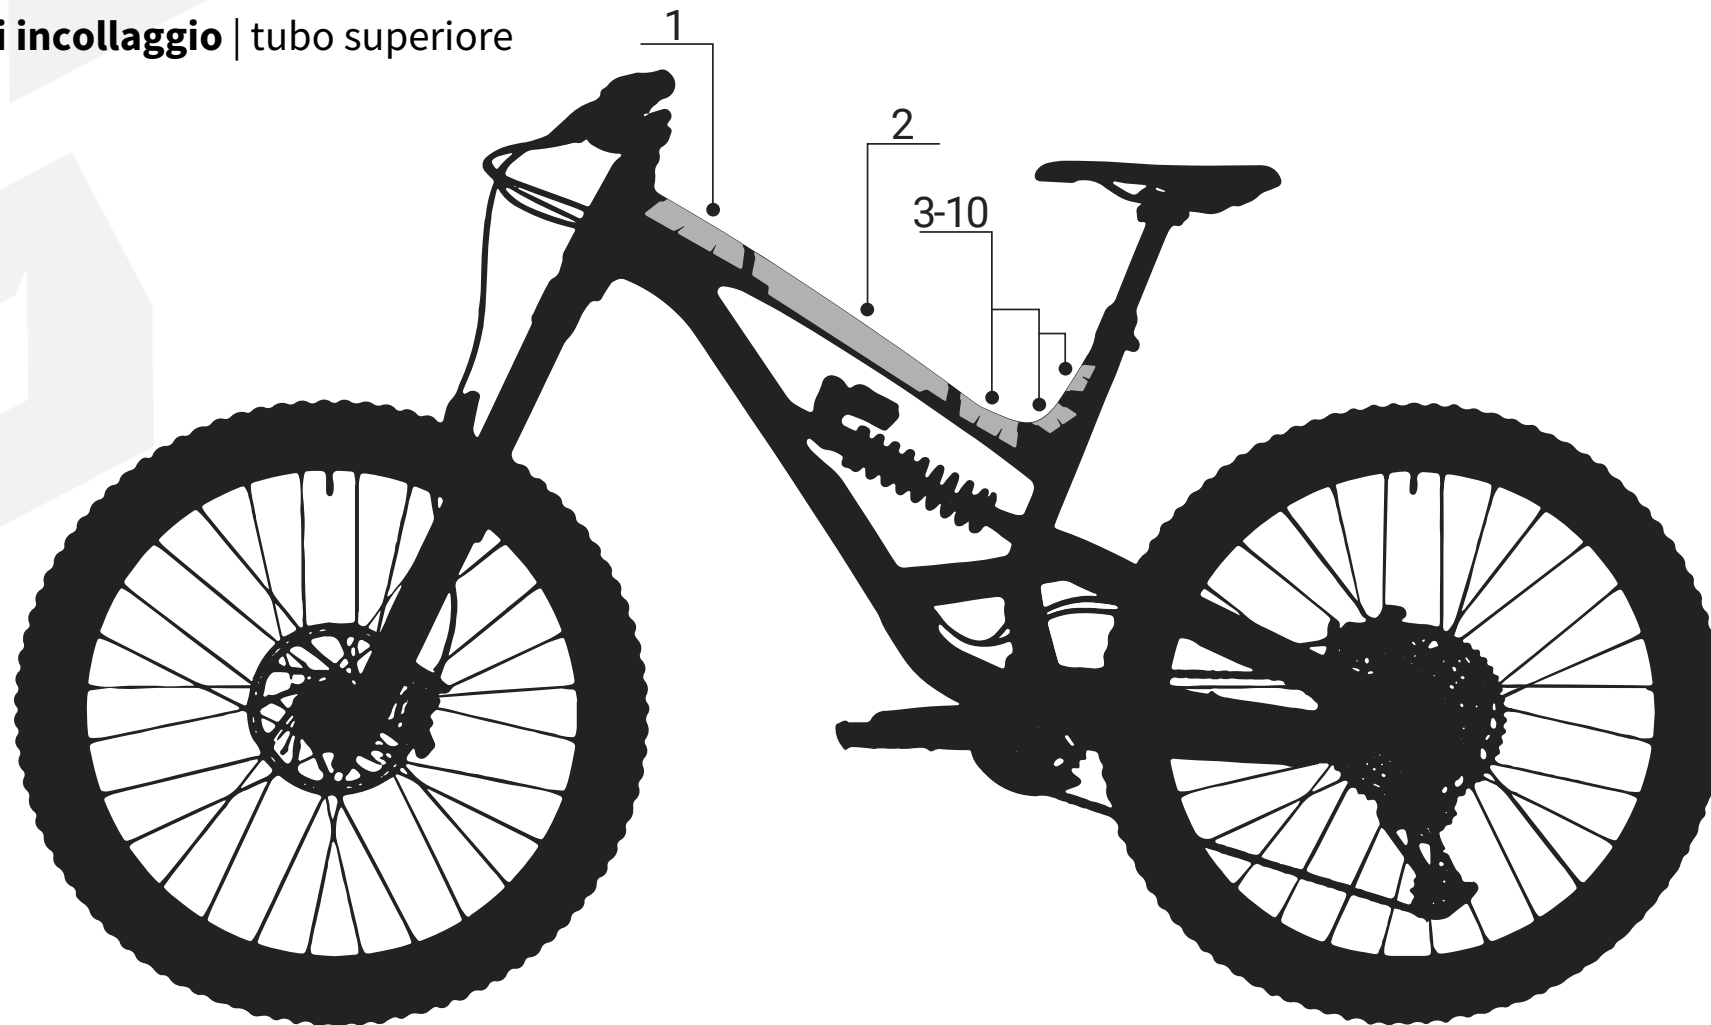


Piano di incollaggio | tubo obliquo

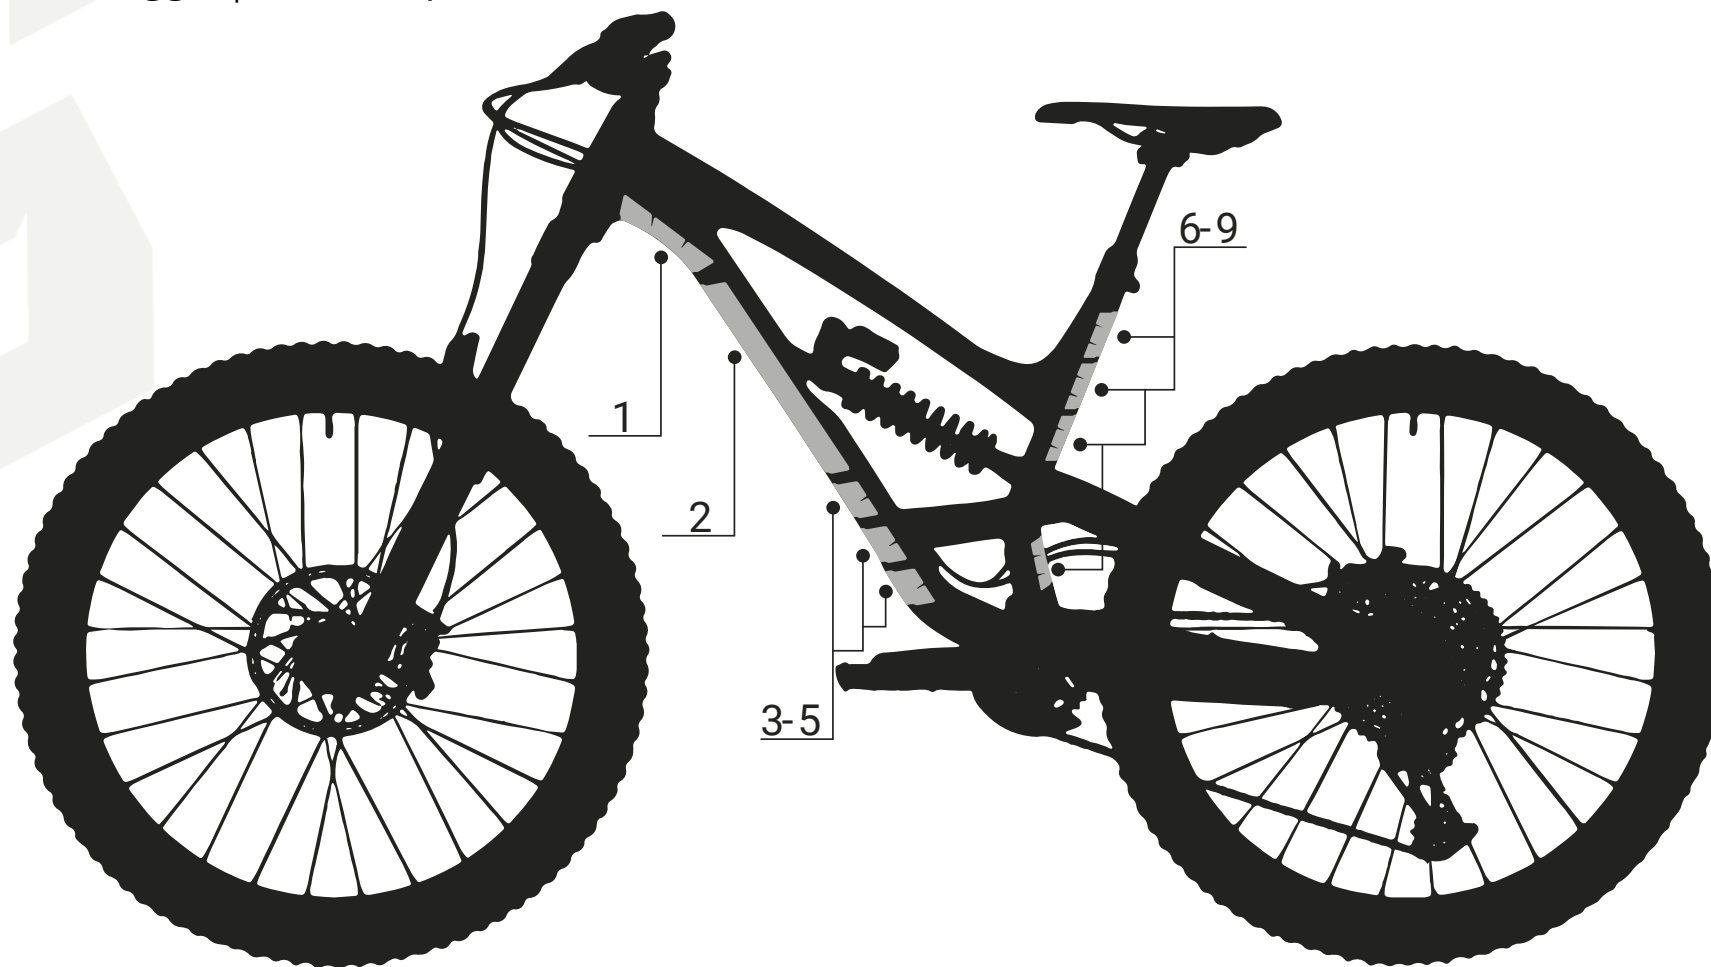

Piano di incollaggio | tubo obliquo | E-frame

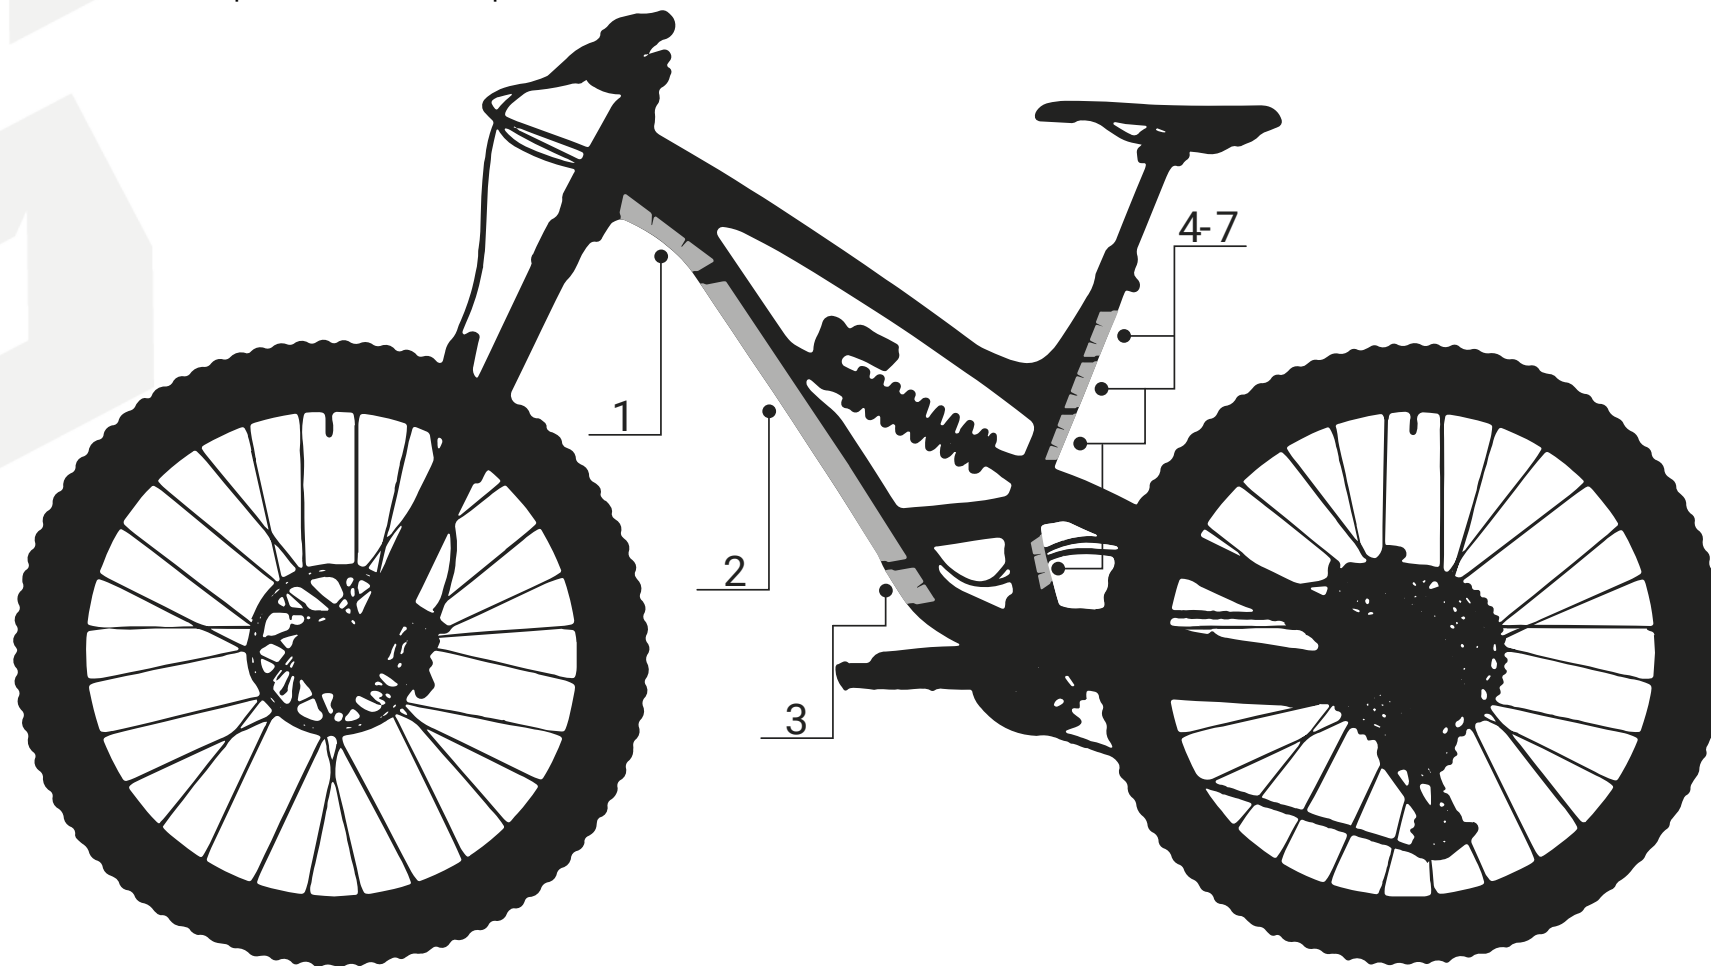

Piano di incollaggio | triangolo posteriore

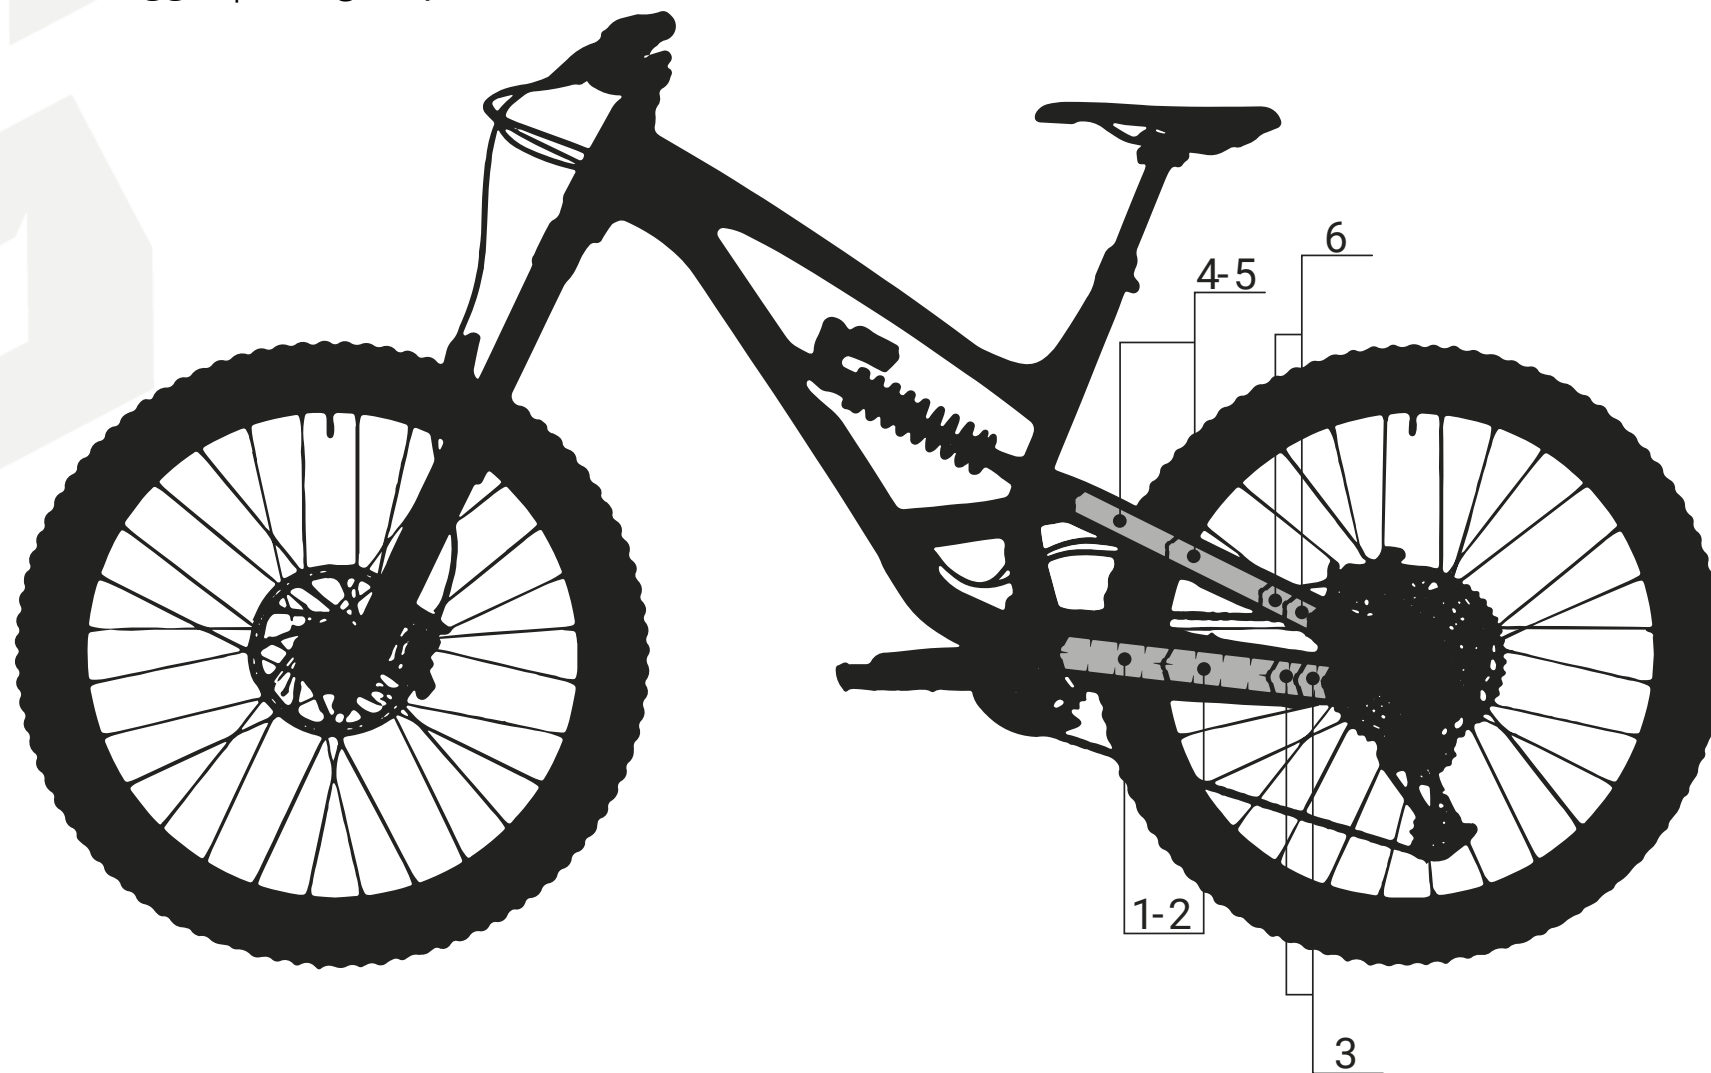



UNLEAZHED

UNLEAZH YOUR UNIVERSE

I nostri consigli:

- Il detergente per superfici deve essere adatto all'uso sulla vostra moto.
- Se ci sono già dei graffi sulla tua moto, chiudili prima di applicare la pellicola.
- È possibile utilizzare un'idropulitrice, ma per favore tenetela ad una distanza di 30 cm dalla vostra bicicletta durante la pulizia.