


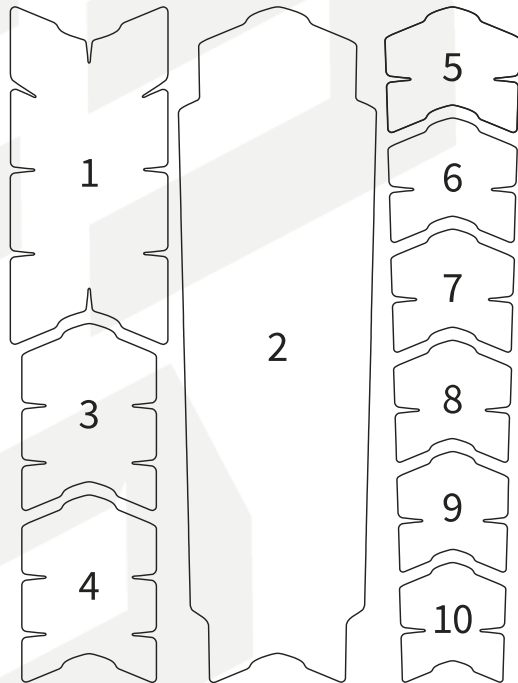


Instrucciones de montaje de nuestro Bike Protection UNSCRATCH BP01


Tubo superior




Tubo inferior

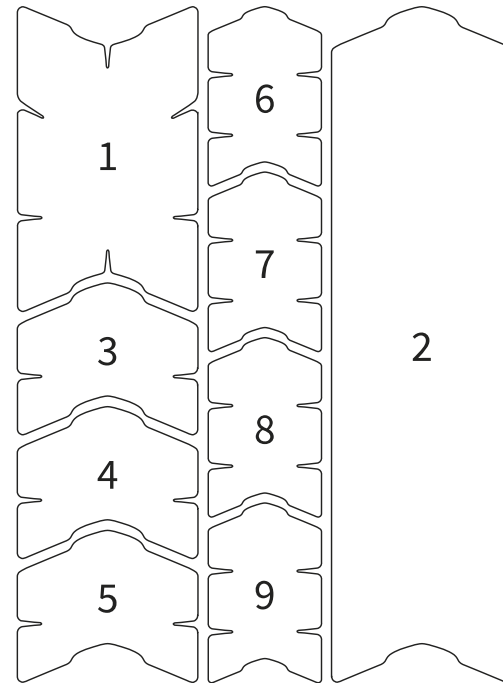

Tubo inferior E-Frame

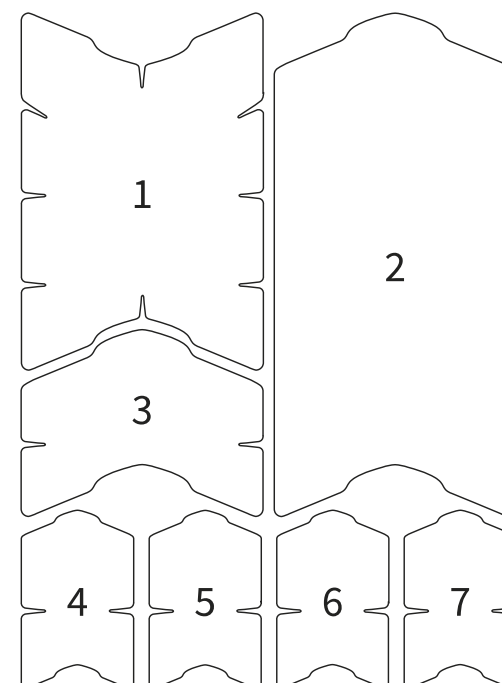

Triángulo trasero

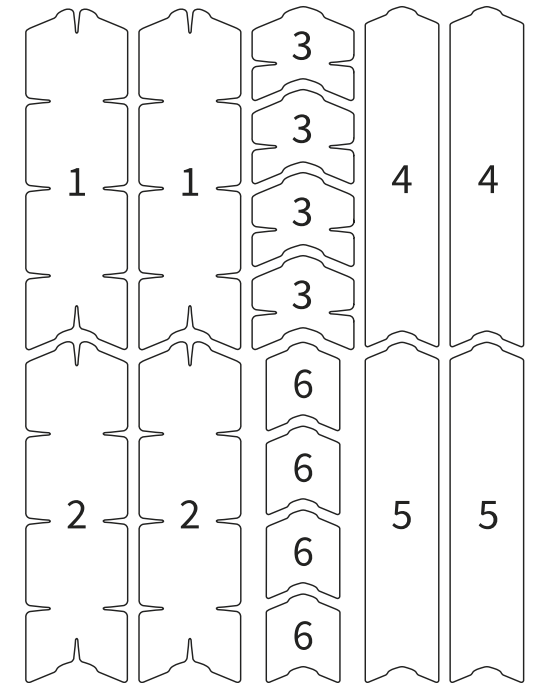



- Elimina la suciedad gruesa y luego limpia tu bicicleta con un producto de limpieza | "Surface-Cleaner".
- Importante: Tu bici debe estar libre de aceite y grasa.




- Adhesión a temperatura ambiente 20 °C a 22 °C.
- Las formas se pueden pegar según nuestro plan de adhesión (p. 6-9), pero también según tus propias ideas.
- La lámina debe sobresalir al menos 1 cm de los bordes del cuadro para conseguir la fuerza adhesiva deseada.




- Después del adhesivo, las formas individuales se deben tratar con un secador de pelo doméstico en el nivel 3.
- Para una adherencia óptima: ¡deja descansar tu bici otras 24 horas!


Plan de vinculación | Tubo superior 1

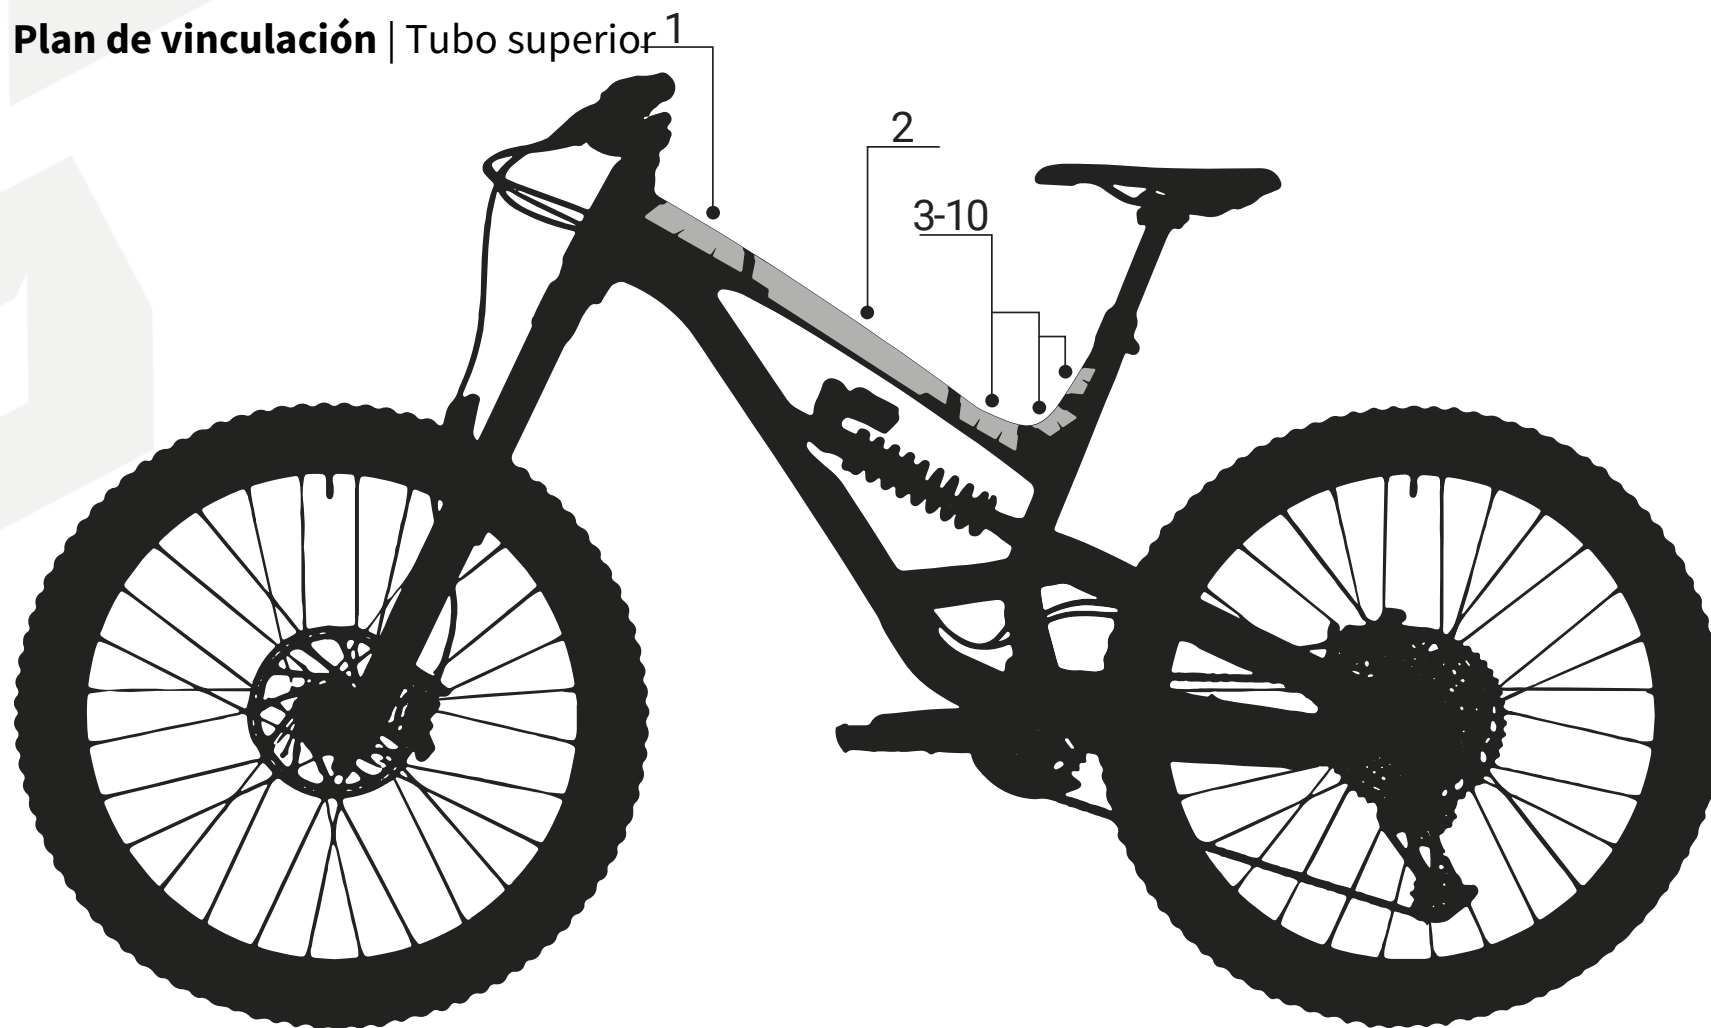


Plan de vinculación | Tubo inferior

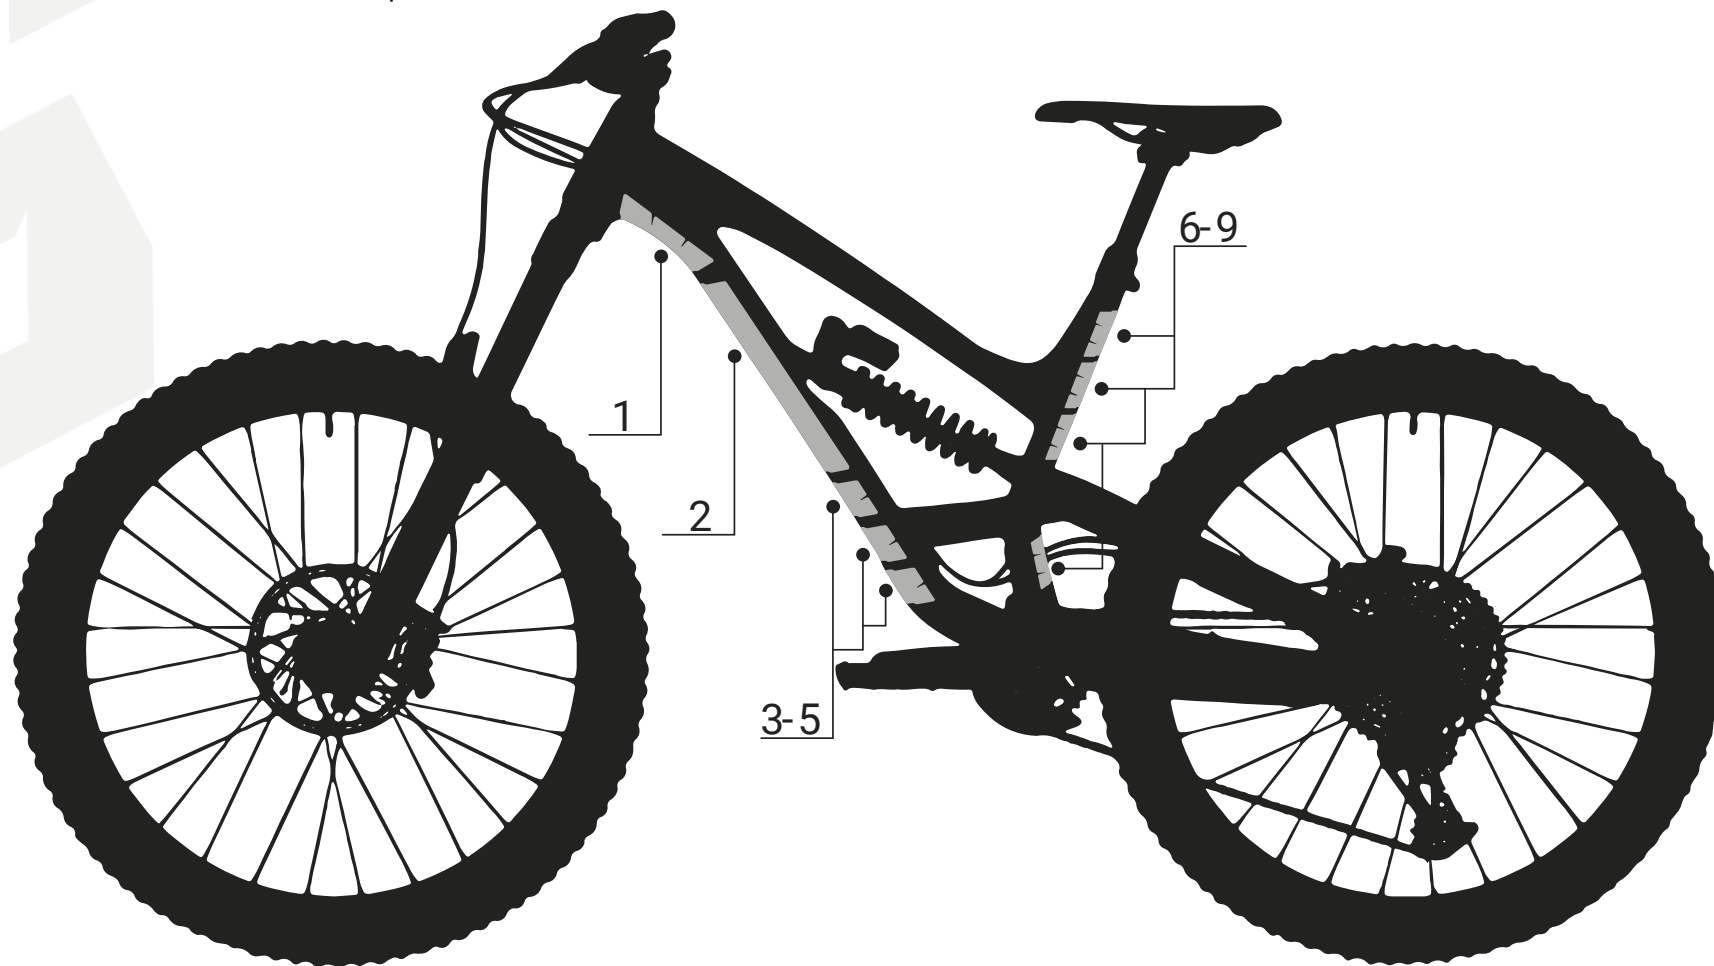

Plan de vinculación | Tubo inferior | E-Frame

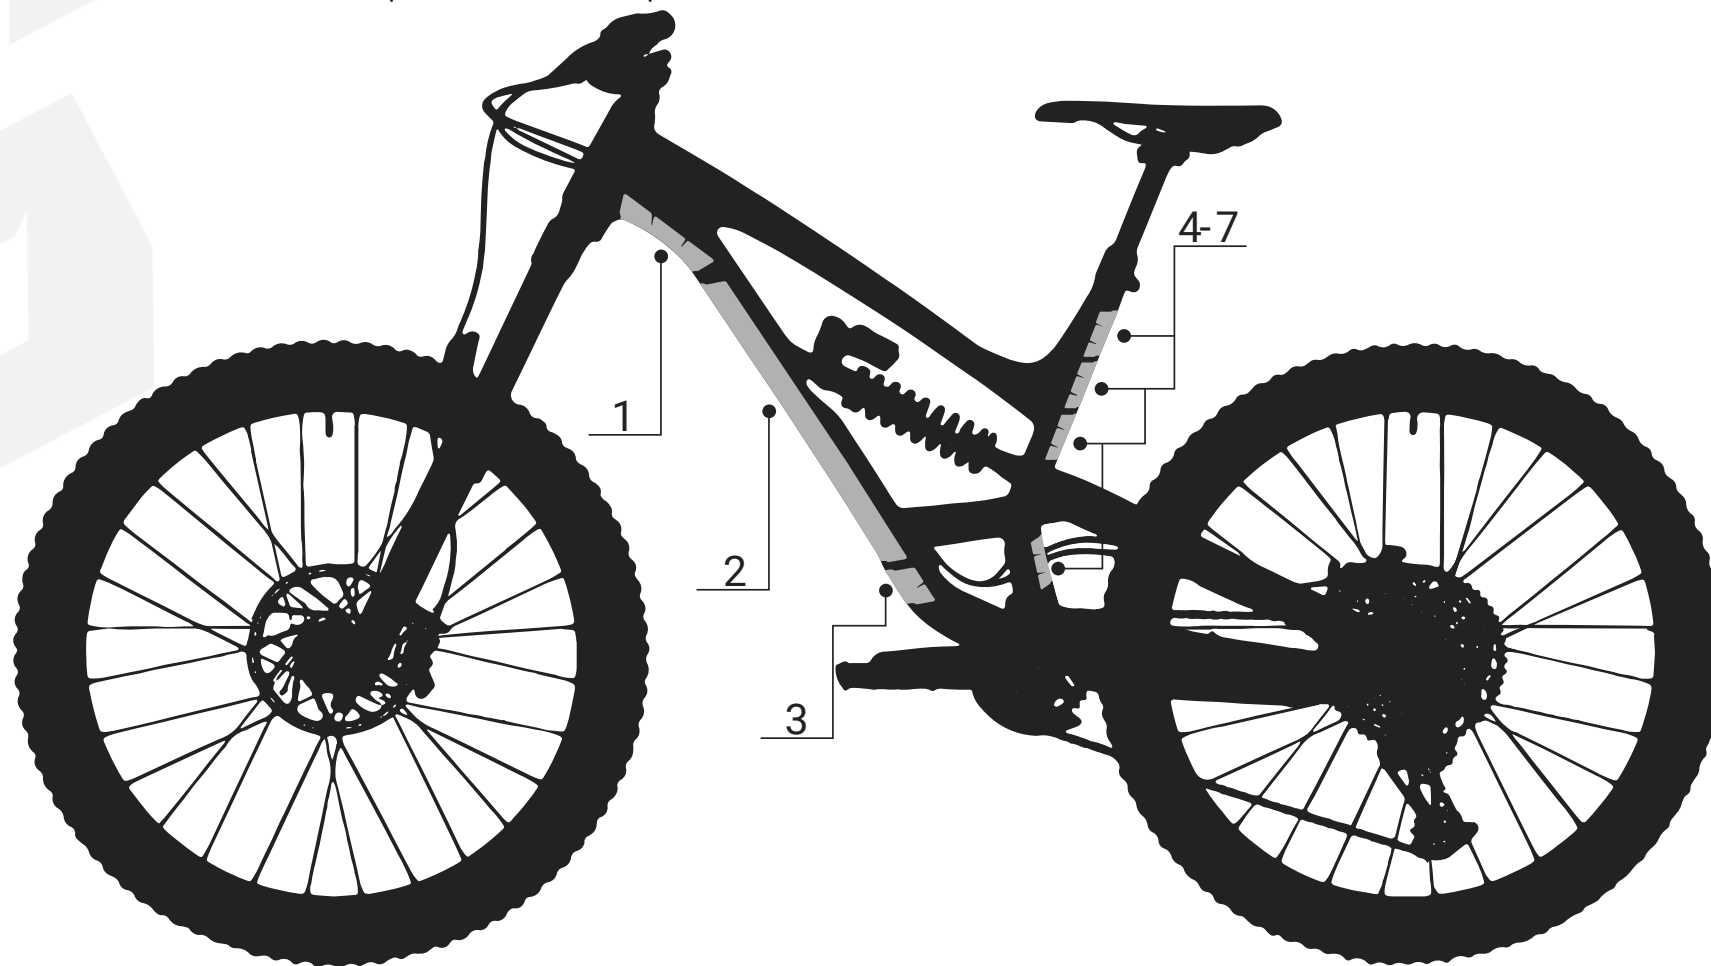

Plan de vinculación | Triángulo trasero

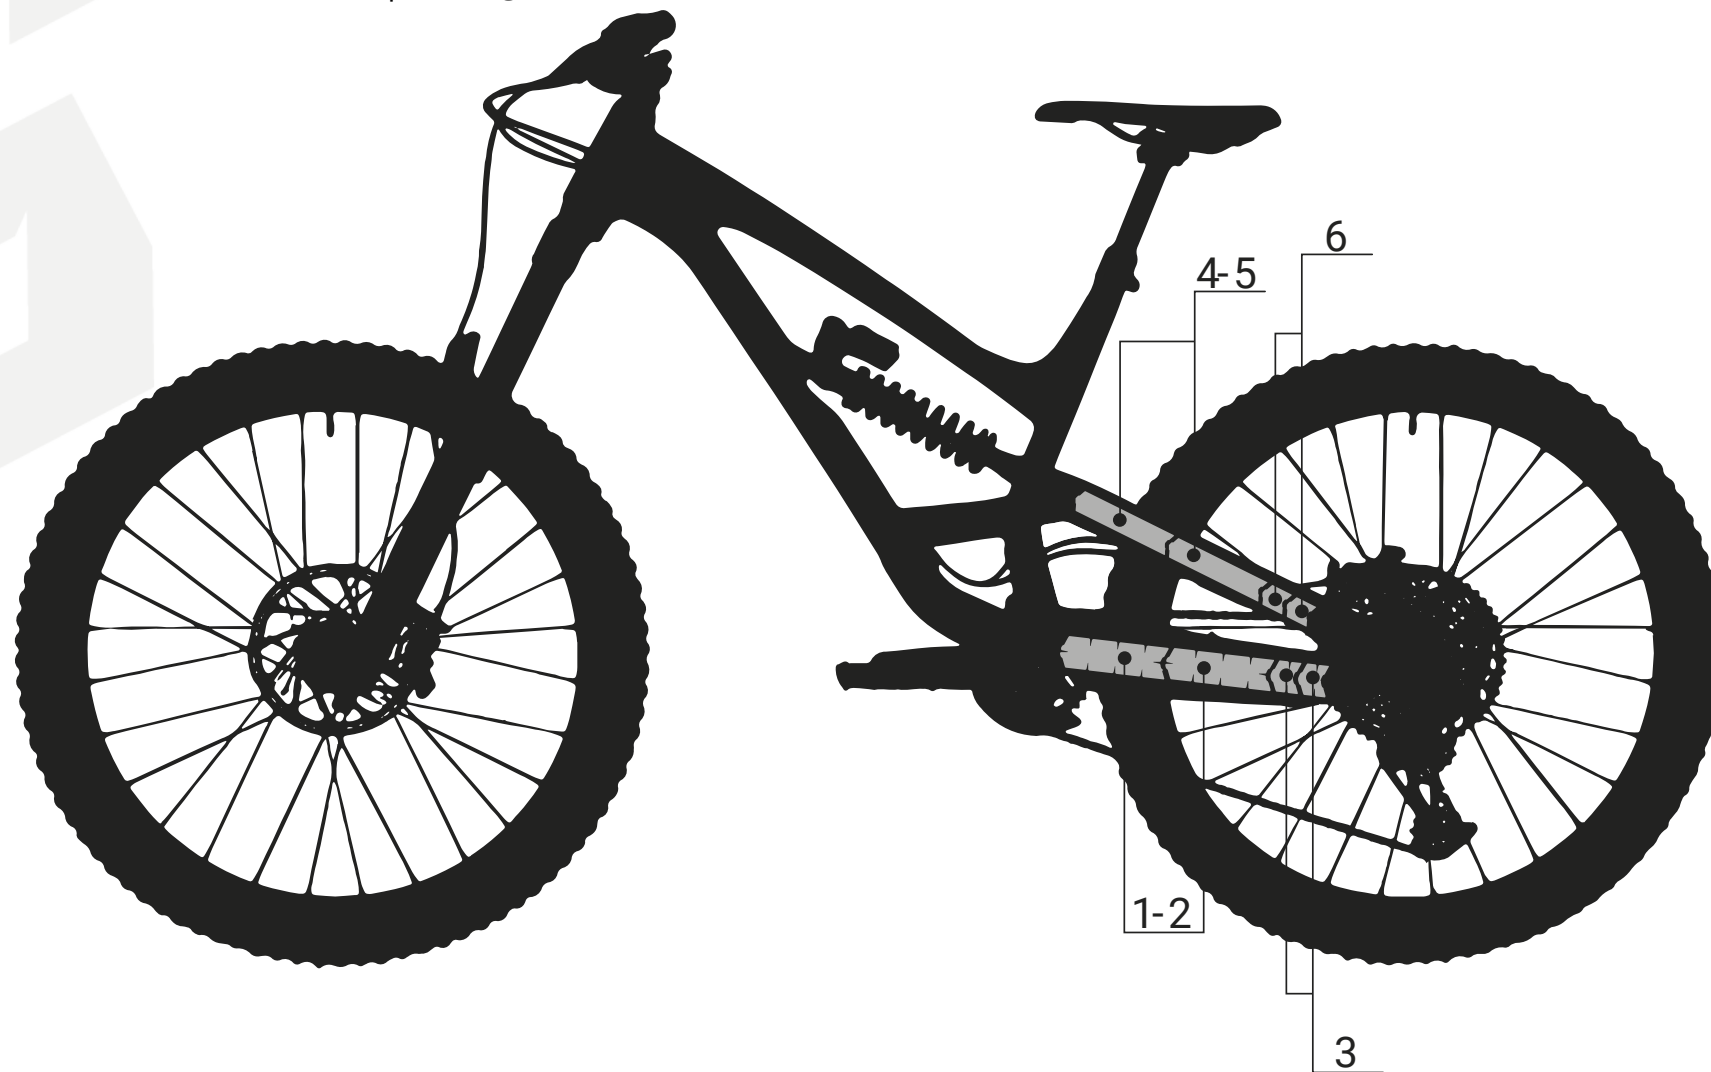



UNLEAZHED

UNLEAZH YOUR UNIVERSE

Nuestros consejos :

- El limpiador de superficies debe ser adecuado para su uso en la bicicleta.
- Si ya hay arañazos en tu bici, ciérralos antes de aplicar la película.
- Es posible utilizar un limpiador de alta presión, pero manténgalo a una distancia de 30 cm de tu bici cuando la limpies.