UNLEAZHED

UNLEAZH YOUR UNIVERSE

**Montageanleitung für unseren UNSPLASH M01 an deiner Federgabel**

Downhill | Enduro | Trail | All Mountain | Marathon | XC | 20“-29“

- Öffne die Verpackung an der dargestellten Stelle.
- Entnehme den UNSPLASH M01 und die beigefügten Kabelbinder.
- Drücke die Ausstanzungen zur Befestigung der Kabelbinder aus der Öffnung.

- Führe die Kabelbinder wie dargestellt in die Öffnungen ein. Die längeren Kabelbinder werden an den Seitenflügeln eingeführt.
- Positioniere den UNSPLASH M01 wie dargestellt. Schiebe den UNSPLASH M01 von hinten durch die Federgabel.
- Überprüfe die Reifenfreiheit zwischen deinem Vorderrad und dem UNSPLASH M01.

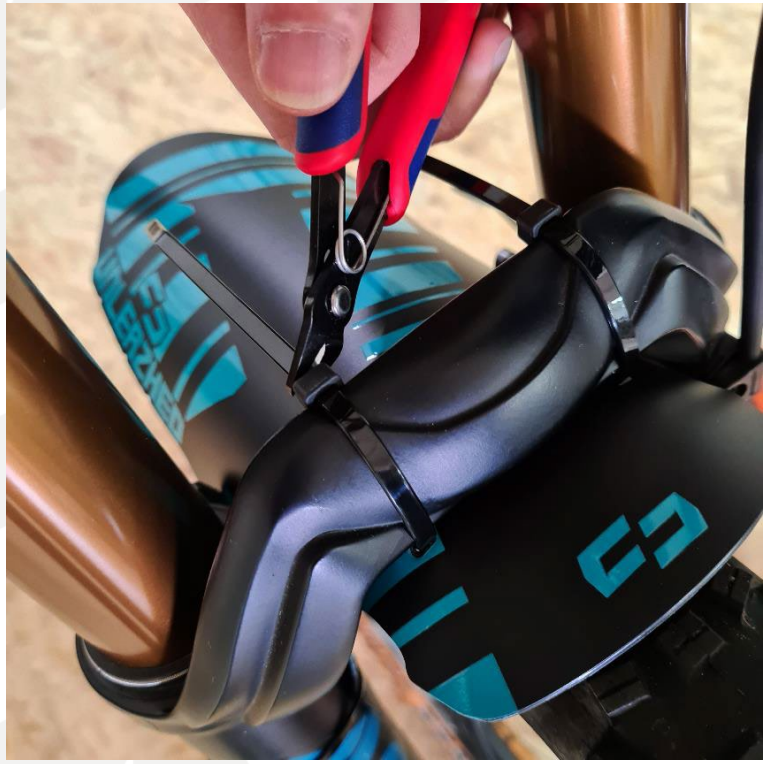

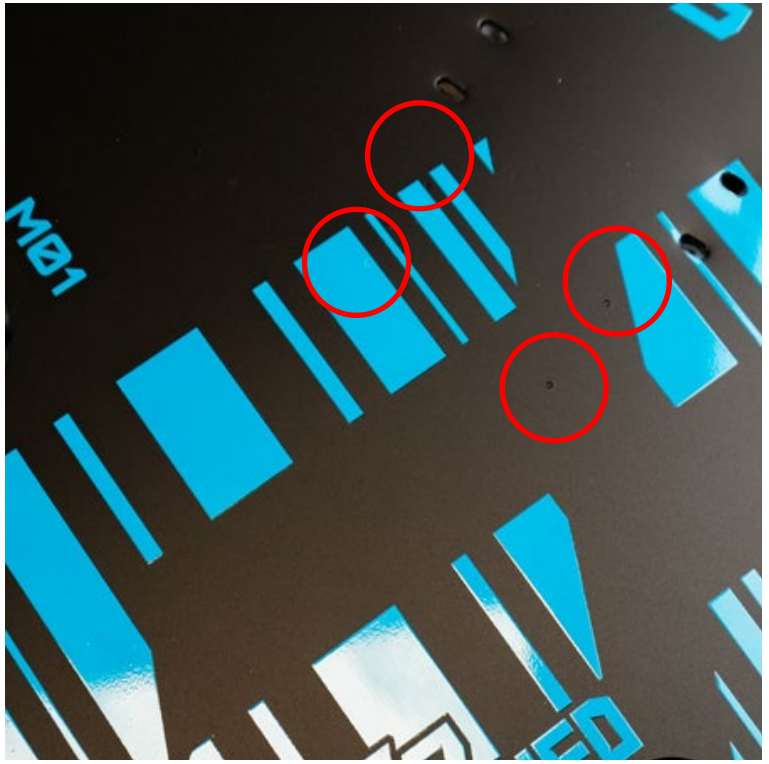

- Ziehe die Kabelbinder fest, zuerst die oberen an der Gabelbrücke und dann die seitlichen. Im Anschluss entferne die überstehenden Enden. Fertig! **Unleazh yourself!**
- Die Montage deines UNSPLASH M01 an deinem Hinterbau erfolgt wie beschrieben. Wenn dein Hinterbau über eine zusätzliche Querstrebe verfügt ist ein weiterer Arbeitsschritt notwendig. Es müssen die markierten Stellen (4 Stück) mit einem Bohrer durchgebohrt werden, diese dienen als zusätzliche Befestigungsmöglichkeit.
- Ziehe die Kabelbinder fest. Im Anschluss entferne die überstehenden Ende. Fertig! **Unleazh yourself!**

UNLEAZHED
UNLEAZH YOUR UNIVERSE