




UNLEAZHED
UNLEAZH YOUR UNIVERSE


Instructions de montage pour notre UNSPLASH M01 sur ta fourche suspendue
Downhill | Enduro | Trail | All Mountain | Marathon | XC | 20“-29“

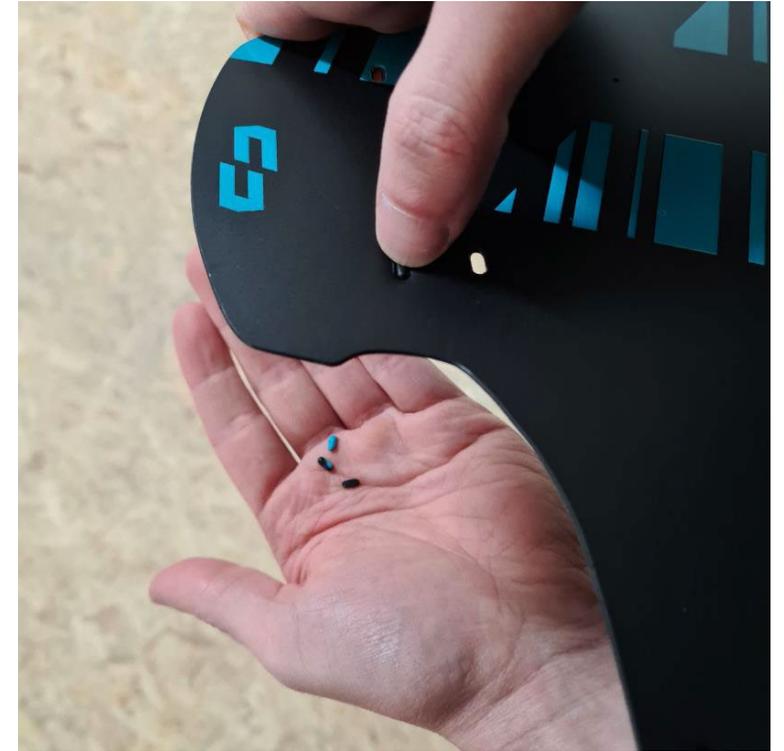

- Ouvrir l'emballage à l'endroit indiqué.
- Retirer l'UNLEAZHED UNSPLASH M01 et les serre-câbles joints.
- Enlever les trous de fixation des colliers de serrage de l'ouverture.



- Introduis les serre-câbles dans les ouvertures comme indiqué. Les colliers de serrage les plus longs sont insérés sur les ailes latérales.
- Positionne l'UNSPASH M01 comme indiqué. Pousse l'UNSPASH M01 par l'arrière à travers la fourche à suspension.
- Vérifie le dégagement des pneus entre ta roue avant et l'UNSPASH M01.

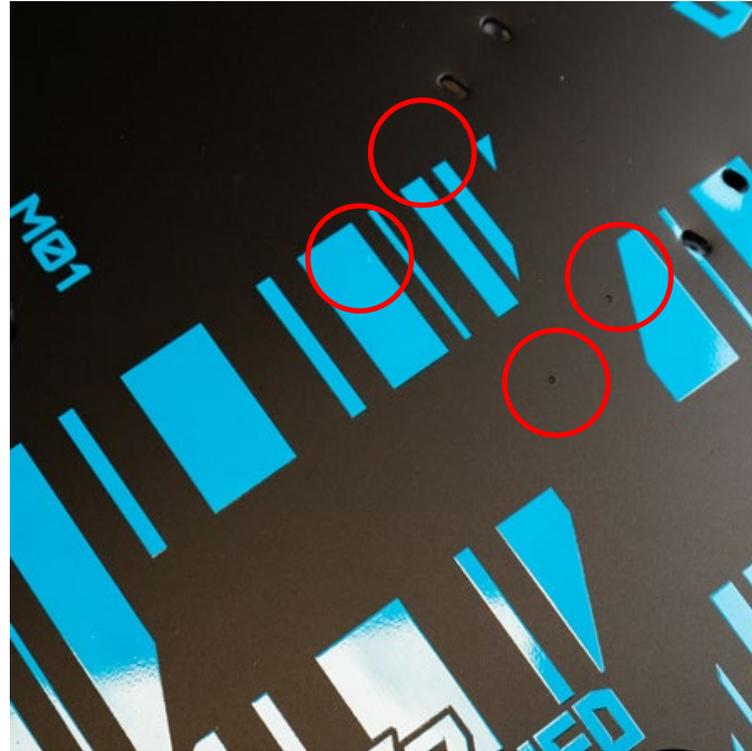

- Serre les colliers de serrage, d'abord ceux du haut sur le té de fourche, puis ceux des côtés. Enlève ensuite les extrémités qui dépassent. C'est terminé! **Unleazh yourself!**
- Le montage de ton UNSPLASH M01 sur ton cadre arrière s'effectue comme décrit. Si ton cadre arrière dispose d'une barre transversale supplémentaire, une étape de travail supplémentaire est nécessaire. Il faut percer les endroits marqués (4 pièces) avec une perceuse, ceux-ci servent de possibilité de fixation supplémentaire.
- Serre les colliers de serrage. Enlève ensuite les extrémités qui dépassent. C'est terminé! **Unleazh yourself!**



UNLEAZHED

UNLEAZH YOUR UNIVERSE