





UNLEAZHED
UNLEAZH YOUR UNIVERSE


Istruzioni per il montaggio del nostro UNSPLASH M01 sulla tua forcella di sospensione
Downhill | Enduro | Trail | All Mountain | Marathon | XC | 20“-29“

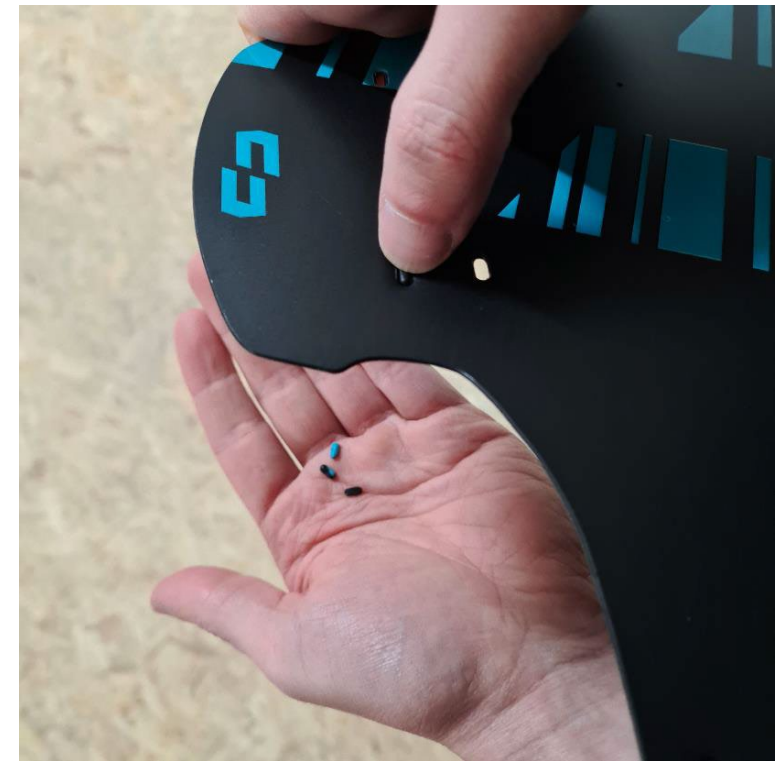

- Aprire l'imballaggio nel punto indicato.
- Rimuovere l'UNSPASH M01 e le fascette allegate.
- Premere i fori punzonati per il fissaggio delle fascette fuori dall'apertura.

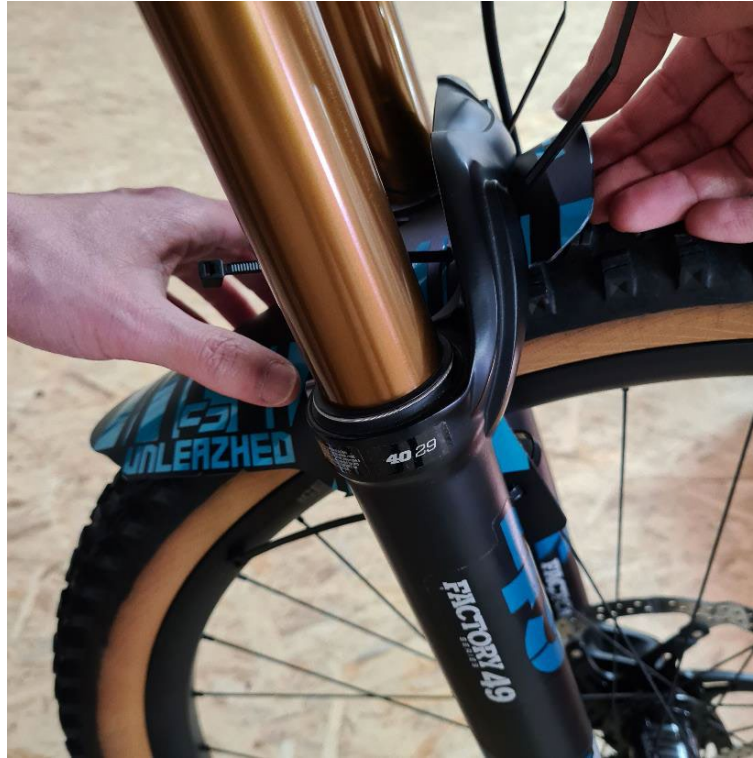

- Inserire le fascette nelle aperture come mostrato. Le fascette più lunghe sono inserite nelle ali laterali.
- Posizionare l'UNSPLASH M01 come mostrato. Spingere l'UNSPLASH M01 attraverso la forcella di sospensione da dietro.
- Controllare lo spazio tra la ruota anteriore e l'UNSPLASH M01.

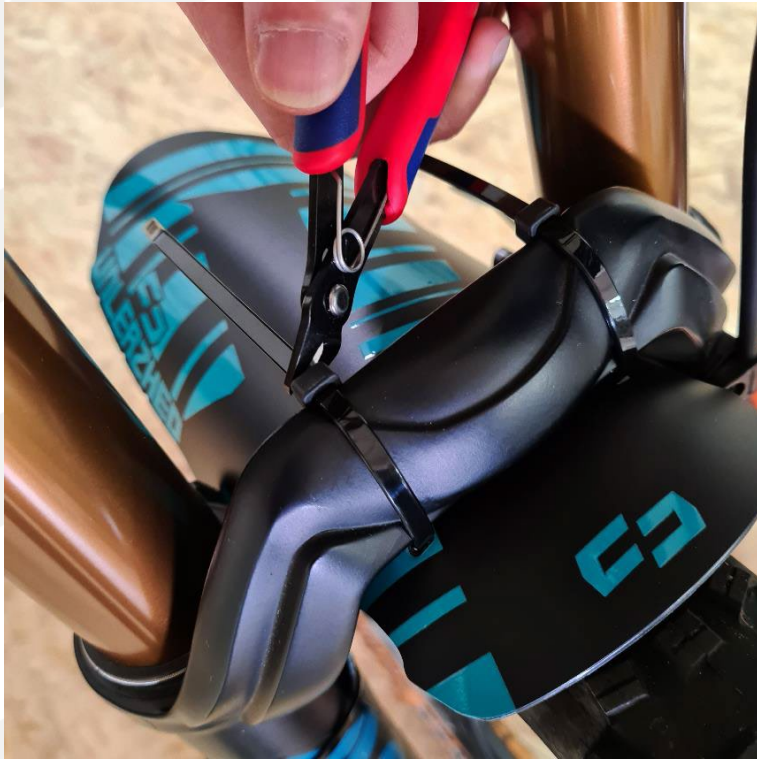

- Stringete le fascette, prima quelle superiori sul morsetto triplo e poi quelle laterali. Poi rimuovere le estremità sporgenti. Fatto! **Unleazh yourself!**
- Il montaggio della tua UNSPLASH M01 sul tuo triangolo posteriore si fa come descritto. Se il vostro triangolo posteriore ha un montante trasversale aggiuntivo, è necessario un ulteriore passo. I punti segnati (4 pezzi) devono essere forati con un trapano, questi servono come opzioni di fissaggio supplementari.
- Stringere le fascette. Poi rimuovere l'estremità sporgente. Fatto! **Unleazh yourself!**



UNLEAZHED

UNLEAZH YOUR UNIVERSE