




UNLEAZHED
UNLEAZH YOUR UNIVERSE

Instructions de montage pour notre UNSPLASH M02 sur ta fourche suspendue
Downhill | Enduro | Trail | All Mountain | Marathon | XC | 20“-29“



- Ouvrez l'emballage à l'endroit indiqué.
- Retirez l'UNSPASH M02 et les colliers de serrage et gaines thermorétractables joints.
- Glissez les gaines thermorétractables sur les serre-câbles et insérez les serre-câbles dans les ouvertures comme indiqué. Les colliers de serrage les plus longs sont insérés sur les ailes latérales.

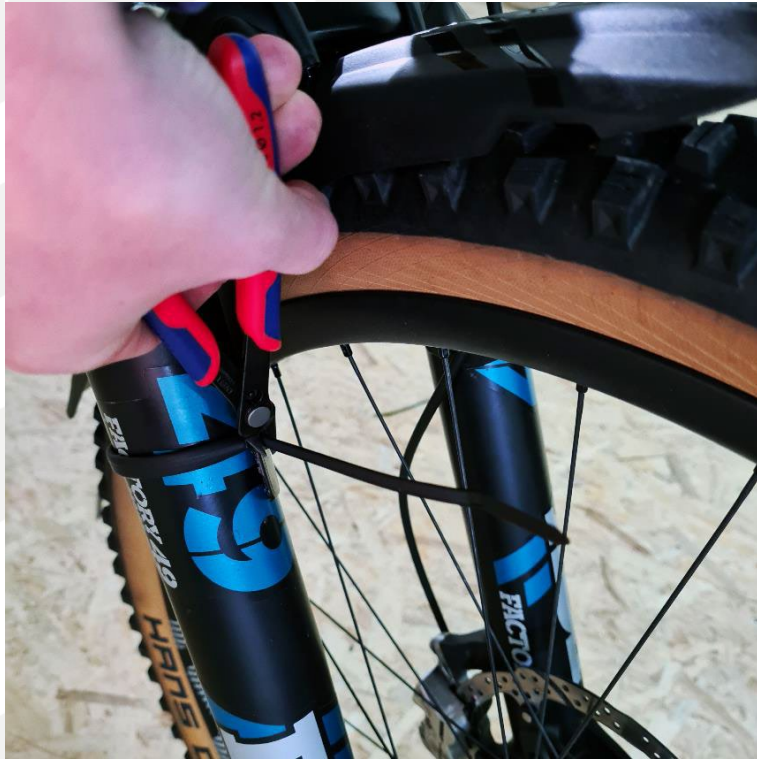

- Serre les colliers de serrage, d'abord ceux du haut sur le té de fourche, puis ceux des côtés. Enlève ensuite les extrémités qui dépassent. C'est terminé! **Unleazh yourself!**



UNLEAZHED

UNLEAZH YOUR UNIVERSE