




UNLEAZHED
UNLEAZH YOUR UNIVERSE

Istruzioni per il montaggio del nostro UNSPLASH M02 sulla tua forcella di sospensione
Downhill | Enduro | Trail | All Mountain | Marathon | XC | 20“-29“



- Aprire l'imballaggio nel punto indicato.
- Rimuovere l'UNSPASH M02 e le fascette e il tubo termoretraibile in dotazione.
- Far scorrere il tubo termoretraibile sulle fascette e inserire le fascette nelle aperture come mostrato. Le fascette più lunghe sono inserite nelle ali laterali.

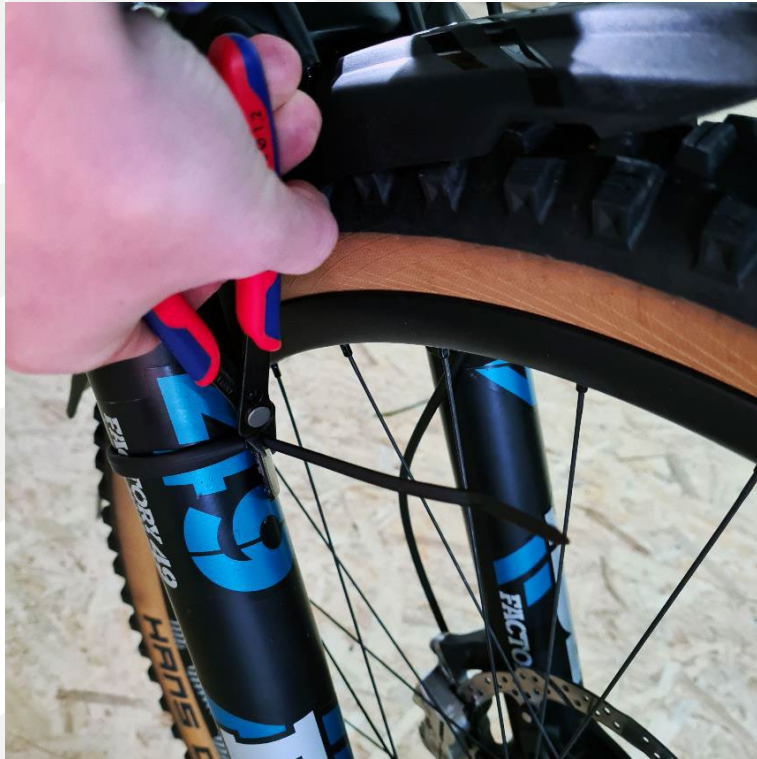

- Stringete le fascette, prima quelle superiori sul morsetto triplo e poi quelle laterali. Poi rimuovere le estremità sporgenti. Fatto! **Unleash yourself!**



UNLEAZHED

UNLEAZH YOUR UNIVERSE