




UNLEAZHED
UNLEAZH YOUR UNIVERSE

Instrucciones de montaje de nuestro UNSPLASH M01 en tu horquilla de suspensión


Downhill | Enduro | Trail | All Mountain | Marathon | XC | 20“-29“

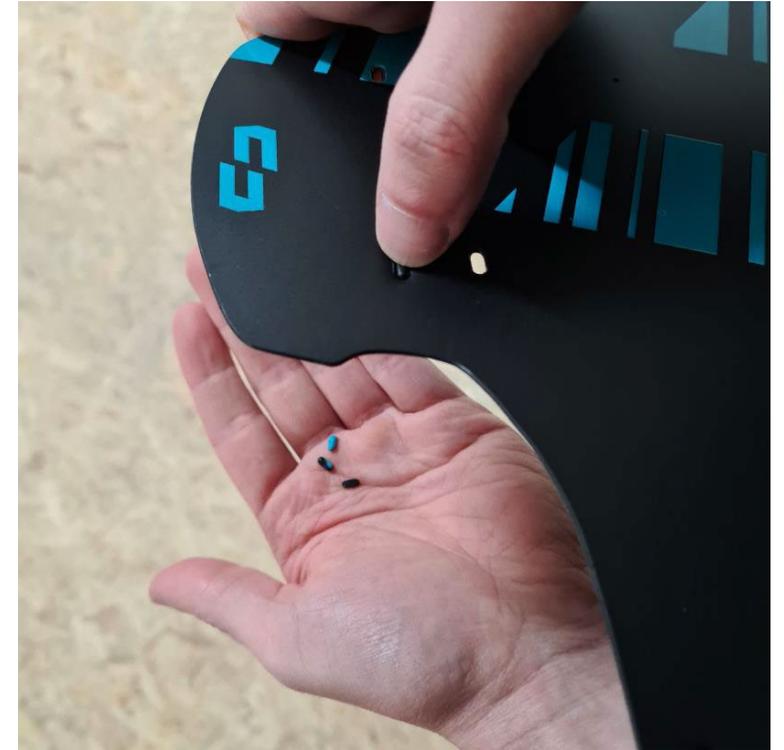

- Abre el embalaje en el punto indicado.
- Saca el UNSPLASH M01 y las ataduras de los cables.
- Presiona los agujeros perforados de la abertura para fijar las ataduras de los cables.



- Introduzca las ataduras de los cables en las aberturas como indicado. Las ataduras de los cables más largas se insertan en las alas laterales.
- Coloca el UNSPLASH M01 como demostrado. Empuje el UNSPLASH M01 desde atrás a través de la horquilla de suspensión.
- Comprueba la distancia entre el UNSPLASH M01 y el neumático.

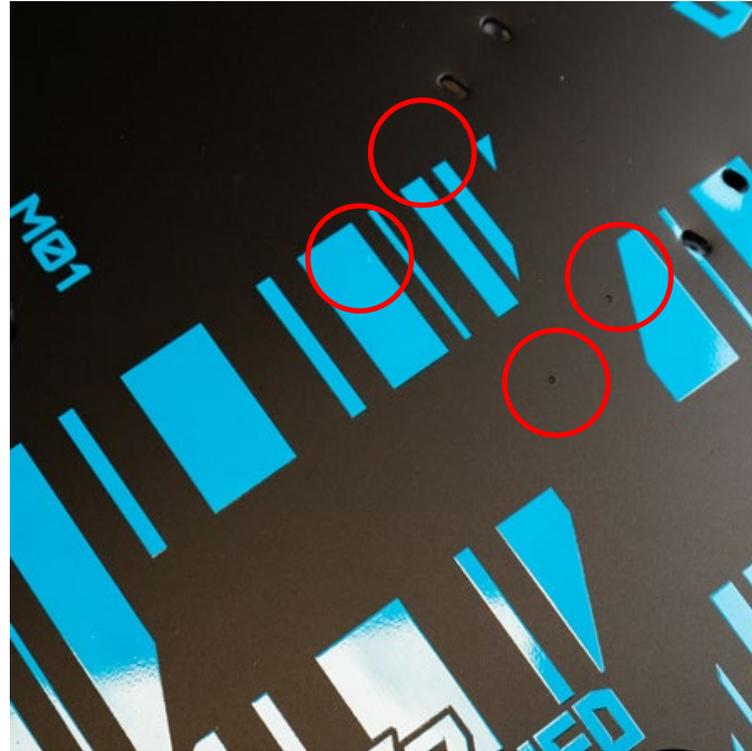

- Aprieta las ataduras de los cables, primero las superiores del puente de horquilla y luego las laterales. A continuación, retira los extremos que sobresalen. ¡Listo! **Unleazh yourself!**
- El montaje de tu UNSPLASH M01 se realiza según la descripción anterior. Si tu parte trasera tiene un refuerzo transversal adicional, sólo necesitas un paso más. Los puntos marcados tienen que ser perforados con un taladro.
- Apriete las ataduras de los cables. A continuación, retire los extremos que sobresalen ¡Listo! **Unleazh yourself!**



UNLEAZHED

UNLEAZH YOUR UNIVERSE